

N E T I A



INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY DEKODER IP

EVOBOX | 4K

wersja 1.0

PRZEZNACZENIE

Dziękujemy za wybór dekodera EVOBOX 4K, który umożliwia odbiór sygnału w jakości 4K i HD.

Dekoder EVOBOX 4K jest dekodern najnowszej generacji przeznaczonym do odbioru kanałów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem platformy telewizyjnej operatora w Polsce. Urządzenie umożliwia odbiór kanałów po wcześniejszym wykupieniu od NETIA S.A. pakietu telewizyjnego. Do aktywacji dekodera i odbioru kanałów telewizyjnych oraz korzystania z serwisów online wymagane jest podłączenie dekodera do sieci NETIA za pośrednictwem routera udostępniającego połączenie Wi-Fi lub połączenie przewodowe typu LAN. EVOBOX 4K oferuje również możliwość odtwarzania materiałów multimedialnych, wideo, zdjęć i muzyki z zewnętrznej pamięci USB podłączonej do dekodera lub odtwarzanie plików multimedialnych udostępnionych w lokalnej sieci DLNA, np. na serwerach NAS.

W zestawie z dekodern znajduje się pilot Bluetooth, który gwarantuje wygodne korzystanie z urządzenia.

Dekoder jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego. Jakość obrazu zależy m. in. od możliwości odbiornika telewizyjnego oraz od jakości w jakiej program jest nadawany. Możliwość korzystania i zakres dostępnych materiałów uzależnione są od oferty telewizyjnej wykupionej przez abonenta. Szczegóły w regulaminach i warunkach promocji danej oferty.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Zalecamy zachowanie instrukcji na wypadek konieczności użycia jej w przyszłości. Życzymy przyjemnego korzystania z urządzenia

ODBIÓR SYGNAŁU

Uwaga! Do korzystania z oferty w technologii IPTV łącze Internetowe powinno zapewniać szybkość nie mniejszą niż 8 Mb/s dla programów w jakości HD oraz nie mniejszą niż 25 Mb/s dla programów w jakości 4K.


ROZPAKOWANIE

Należy sprawdzić, czy w opakowaniu są wszystkie elementy i czy żaden z nich nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku wykrycia uszkodzenia lub braku któregoś z elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą usługi. Zalecane jest przechowywanie opakowania na wypadek konieczności przesłania dekodera do serwisu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości opakowania)


- Dekoder EVOBOX 4K
- Zasilacz sieciowy
- Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami
- Kabel HDMI
- Kabel RJ45
- Instrukcja obsługi

PANEL PRZEDNI

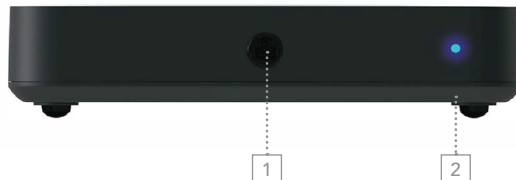

1. Odbiornik podczerwieni (IR)
2. Dioda LED – sygnalizuje różne stany pracy dekodera:
 - kolor zielony – dekodern w trakcie uruchamiania
 - kolor niebieski – dekodern jest włączony
 - kolor czerwony – sygnalizuje stan dekodera „szybki start”
 - kolor biały – sygnalizuje stan dekodera „czuwanie”

PANEL TYLNY

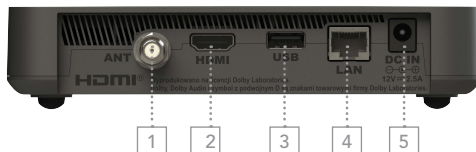

1. ANT – wejście do podłączenia sygnału z anteny satelitarnej (nieaktywne)
2. HDMI – gniazdo do połączenia dekodera z telewizorem
3. USB – gniazdo do podłączenia pamięci zewnętrznej typu pendrive lub dysk USB (tylko do odczytu)
4. LAN (Ethernet) – przewodowe podłączenie do routera z Internetem
5. DC IN 12 V – wejście zasilania z zasilacza zewnętrznego

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Aby uruchomić pilota zdalnego sterowania, należy umieścić w nim dwie baterie dostarczone w zestawie z dekodern. Baterie należy zainstalować w przeznaczonym do tego pojemniku z tyłu pilota, pod klapką z zatrzaskiem. Przy instalacji baterii prosimy zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń +/- na bateriach z oznaczeniami w pilocie.

Przyciski kierunkowe (lewo / prawo / góra / dół) umieszczone dookoła przycisku OK będą niezbędne do nawigacji w trakcie procesu pierwszej instalacji. Pierwsza instalacja rozpocznie się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu dekodera. Podczas pierwszej instalacji pilot zostanie skonfigurowany do komunikacji z dekodern w technologii Bluetooth.

Szczegółowy opis funkcji i przycisków pilota dostępny jest w menu dekodera: MENU / STREFA ABONENTA / POMOC / PILOT



PODŁĄCZENIE DEKODERA

Uwaga! Podłączenie dekodera do urządzeń zewnętrznych należy wykonywać przy odłączonym zasilaczu.

1. Podłączenie dekodera do Internetu

Dekoder ma wbudowane przewodowe i bezprzewodowe (Wi-Fi 2.4/5 GHz) podłączenie do Internetu i sieci LAN. Do aktywacji dekodera i odbioru kanałów telewizyjnych oraz korzystania z serwisów online wymagane jest podłączenie dekodera do sieci NETIA za pośrednictwem routera udostępniającego połączenie Wi-Fi lub połączenie przewodowe typu LAN. W trakcie pierwszej instalacji można wybrać i skonfigurować sposób podłączenia dekodera. W przypadku podłączenia przewodowego (LAN) należy przed uruchomieniem dekodera podłączyć kabel Ethernet z sieci lokalnej (routera) do złącza LAN z tyłu dekodera. Status połączenia sieciowego można sprawdzić w menu USTAWIENIA / DIAGNOSTYKA / STATUS POŁĄCZENIA SIECIOWEGO, a jakoś połączenia sieciowego wykonując test w menu USTAWIENIA / DIAGNOSTYKA / TEST POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO.

2. Podłączenie dekodera do telewizora

Dekoder łączymy z telewizorem kablem HDMI, który podłączamy do gniazda HDMI z tyłu dekodera. W telewizorze wybieramy wolne gniazdo HDMI, zalecane przez producenta telewizora do podłączenia dekodera (STB). Przed uruchomieniem dekodera należy przełączyć telewizor na wejście HDMI, do którego został podłączony dekoderek.

Uwaga! Użycie kabla HDMI niskiej jakości, innego niż dołączony do zestawu, może powodować zakłócenia w działaniu innych urządzeń oraz zakłócać poprawną pracę dekodera i telewizora. W przypadku niestosowania się do tego zalecenia producent dekodera nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z używania kabla HDMI innego niż dołączony do zestawu.

3. Zasilanie dekodera

Okrągłą wtyczkę dostarczonego z dekoderek zasilacza 12 V należy podłączyć do gniazda zasilania DC IN 12 V z tyłu dekodera. Następnie zasilacz należy podłączyć do gniazda sieciowego prądu przemiennego o napięciu 230 V. Zasilacz należy podłączyć do dekodera dopiero po podłączeniu dekodera do telewizora oraz kabla sieciowego LAN.

Uwaga! Dekodera należy używać, korzystając wyłącznie ze znajdującego się w zestawie zasilacza. Ten zasilacz powinien być używany wyłącznie z dekoderek EVOBOX 4K

4. Oszczędzanie energii

Dekoder wykonany jest zgodnie z wymogami ochrony środowiska i dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań redukuje zużycie energii. Jest wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania w przypadku braku aktywności ze strony użytkownika.

Ustawienia trybu oszczędzania energii należy wybrać podczas pierwszej instalacji dekodera:

1. czas, po którym dekoderek się wyłączy można ustalić na 1,5 godziny, 3 godziny, 6 godzin lub nigdy
2. dostępne są dwa tryby oszczędzania energii:
 - „czuwanie” - spowoduje maksymalne ograniczenie zużycia energii, ale za każdym razem dekoderek będzie potrzebował więcej czasu na uruchomienie;
 - „szybki start” - będzie skutkowało mniejszym ograniczeniem poboru energii, ale uruchomienie dekodera będzie natychmiastowe.

Po zakończeniu pierwszej instalacji ustawienia trybu oszczędzania energii można zmienić w menu USTAWIENIA / USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA / OSZCZĘDZANIE ENERGII.

PIERWSZA INSTALACJA

Po podłączeniu do dekodera Internetu (LAN), a także telewizora (wyjście HDMI) należy włączyć telewizor i przełączyć wejście HDMI w menu telewizora na wejście HDMI, do którego podłączony jest dekoder. Następnie należy podłączyć zasilanie dekodera. Na przednim panelu dekodera zapali się dioda.

Po uruchomieniu dekodera na ekranie telewizora pojawi się ekran Pierwsza instalacja. W przypadku braku ekranu Pierwsza instalacja należy sprawdzić połączenie dekodera z telewizorem i upewnić się, że w menu telewizora zostało wybrane wejście HDMI, do którego został podłączony dekoder.

Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, należy przejść krok po kroku cały proces pierwszej instalacji.

Po zakończeniu pierwszej instalacji będzie możliwe uruchomienie prezentacji demonstrującej zasady poruszania się po menu dekodera. Prezentacja jest również dostępna w menu dekodera: MENU / STREFA ABONENTA / POMOC / PREZENTACJA.

POMOC

System pomocy dekodera EVOBOX 4K składa się z dwóch elementów:

1. Pomoc interaktywna jest domyślnie uruchamiana po zakończeniu pierwszej instalacji. Podpowiada użytkownikowi, jakie opcje są dostępne w danym miejscu menu dekodera. Pomoc interaktywną można wyłączyć w trakcie jej wyświetlania, wybierając przycisk menu lub w menu: MENU / STREFA ABONENTA / POMOC / SAMOUCZEK wybierając NIE.
2. Samouczek, prezentacja pilota oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są dostępne w menu: MENU / STREFA ABONENTA / POMOC.

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA (opłaty za połączenia telefoniczne zgodnie z taryfą operatora)

1. z telefonu stacjonarnego: **801 802 803**
2. z telefonu komórkowego: **793 800 300**
3. adres e-mail: **info@netia.pl**

DANE TECHNICZNE ZASILACZA

Zasilacz (model):	A36120250HE
Napięcie wejściowe:	230 V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50 Hz
Napięcie wyjściowe:	12,0 V DC
Prąd wyjściowy:	2,5 A
Moc wyjściowa:	30,0 W
Średnia sprawność podczas pracy:	88,8%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %):	89,6%
Pobór mocy bez obciążenia:	0,05 W

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestru handlowego i adres:

Top-Unum Electronics Co., Ltd, No. 58, Ln. 137, Jianshan Rd., Yingge Dist., New Taipei City 239, Taiwan.

DANE TECHNICZNE DEKODERA

INTERFEJSY WYJŚCIOWE

HDMI:	2.0a/ HDCP 2.2 oraz 1.4 i CEC, 2160p/1080p/1080i/720p, HDR 10, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
LAN:	złącze RJ45, 10/100 Mbps
USB:	złącze typu A, USB 2.0 Host, maksymalny prąd wyjściowy <1,25 A

INTERFEJS BLUETOOTH (technologia Bluetooth wykorzystywana tylko do komunikacji dekodera z pilotem)

Standard:	Bluetooth 5.0 (Low Energy)
Anteny:	1 x wewnętrzna

INTERFEJS WLAN (WI-FI)

Standard:	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Częstotliwość pracy:	2,4 GHz: 802.11 b/g/n lub 5 GHz: 802.11 n/ac
Anteny:	MIMO 2x2 wewnętrzne

DANE OGÓLNE

Obsługiwane standardy kompresji wideo:	MPEG-2 / MPEG-4 / H.264
Obsługiwane standardy kompresji audio:	MPEG-1/2 Layer I/II, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MP3
Napięcie wejściowe zasilacza:	230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz ± 3 Hz, 1,0 A maks. (zewnętrzny zasilacz)
Napięcie wejściowe zasilania dekodera:	11,4 V DC – 12,6 V DC, 2,5 A maks.
Pobór mocy dekodera w trybie czuwania:	< 0,5 W
Wymiary dekodera:	165 x 134,9 x 35,6mm
Masa dekodera/ zestawu:	~ 0,3 kg /~ 0,5 kg
Warunki pracy:	Wilgotność 0%-90% bez kondensacji pary wodnej, temperatura pracy od +10°C do +35°C, wewnątrz pomieszczeń, dekodery wymagają swobodnego dopływu powietrza z dołu, góry i z tyłu
Temperatura przechowywania:	od -20°C do +50°C
Wilgotność przechowywania:	0%-90% bez kondensacji pary wodnej

ZAKRESY CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH WI-FI I ODPOWIADAJĄCE IM MAKSYMALNE MOCE NADAWANIA WYKORZYSTYWANE PRZEZ DEKODER I PILOT

Urządzenie	Interfejs radiowy	Zakresy częstotliwości (MHz)	Maksymalna moc (e.i.r.p.)
Dekoder	Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)	2400–2483,5	20 dBm (100 mW)
Dekoder	Wi-Fi 5 GHz (802.11 n/ac)	5170–5330 i 5490–5710	23 dBm (199,5 mW)
Dekoder	Bluetooth	2400–2483,5	< 10 dBm (< 10 mW)
Pilot	Bluetooth	2400–2483,5	0 dBm (1,0 mW)

OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU WI-FI

Sieci bezprzewodowych Wi-Fi pracujących w paśmie 5 GHz i wykorzystujących zakres częstotliwości od 5150 MHz do 5350 MHz (kanały od 36 do 64) można używać tylko wewnątrz pomieszczeń. Ograniczenie to obowiązuje w Polsce i pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

MULTIROOM

Jeśli dekodery EVOBOX 4K jest dekodery podstawowym w usłudze Multiroom, musi być podłączony do lokalnej sieci komputerowej, do której są podłączone dekodery dodatkowe.

MULTIMEDIA

Dekoder EVOBOX 4K wspiera odtwarzanie plików multimedialnych w ramach menu MOJE PLIKI, które mogą być odczytywane z pamięci USB, dysku twardego podłączonego do portu USB lub serwera DLNA.

Rozszerzenie pliku wideo	Kontener	Kodek wideo	Maksymalna rozdzielczość	Częstotliwość ramek (fps)	Szybkość strumienia (Mbps)	Kodek audio
*.avi	AVI	H.264, MPEG4, MPEG2	3840x2160	H.264, MPEG4: 6~30 MPEG2:24/25/30	H.264: 25, MPEG4: 8, MPEG2: 30	MP3
*.mkv	MKV	H.264, MPEG4, MPEG2				MP3
*.mp4	MP4	H.264, MPEG4, MPEG2				MP3, DD+
*.ts	TS	H.264, MPEG4, MPEG2				MP3, DD+
*.tp						
*.trp						
*.m2ts						

Informacje dodatkowe i ograniczenia

- Dekoder wspiera odtwarzanie plików audio w formacie mp3 z rozszerzeniem *.mp3

Pliki graficzne

Dekoder wspiera wyświetlanie poniższych formatów plików graficznych.

Rozszerzenie pliku	Format	Maksymalna rozdzielczość
*.jpg	JPEG	Nieokreślona
*.jpeg		
*.png	PNG	3072x3072
*.gif	GIF	
*.bmp	BMP	

Informacje dodatkowe i ograniczenia

- Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku graficznego nie może przekraczać 19 MB.
- Animacje dla plików GIF nie są wspierane.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

InterPhone Service Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że dekodery EVOBOX 4K jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami Dyrektyw: RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/WE, Rozporządzeniami Komisji (WE) nr 1275/2008 i 801/2013 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/1782 (zasilacz). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym www.interphone.com.pl/certificates

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Operator cały czas rozwija oprogramowanie dekodera, optymalizując jego funkcje. Urządzenie automatycznie pobiera i aktualizuje oprogramowanie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez użytkownika. Operator zastrzega sobie możliwość i prawo do zmian w funkcjonalności i sposobie ich prezentacji na ekranie. Jakiegokolwiek zmiany oprogramowania dekodera mogą być dokonywane tylko przez Producenta lub przez podmiot upoważniony przez Producenta. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu dekodera. Zmiana oprogramowania przez użytkownika może skutkować błędną pracą dekodera, całkowicie uniemożliwić działanie dekodera lub spowodować nieprawidłowe działanie zabezpieczeń przesyłania danych. Aktualna instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie www.netia.pl oraz w siedzibie Operatora.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Ogólne



- Dekoder należy instalować i użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Podczas instalowania dekodera należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych przez producenta do zestawu.
- Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować: nieprawidłową pracę innych urządzeń znajdujących się w pobliżu dekodera lub nieprawidłową pracę samego dekodera.
- W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu dekodera, pilota lub zasilacza należy kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.
- Pobór prądu przez urządzenie podłączone do gniazda USB nie może przekraczać wydajności prądowej podanej w niniejszej instrukcji.
- Do zasilania pilota zdalnego sterowania należy używać wyłącznie baterii typu zgodnego z oznakowaniem znajdującym się w pojemniku na baterie pilota.
- Nie należy wsuwać żadnych przedmiotów, zwłaszcza metalowych, do wnętrza obudowy dekodera. W przypadku dostania się do wnętrza obudowy jakiegokolwiek przedmiotu, należy natychmiast odłączyć zasilanie dekodera i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.
- Podczas burzy należy odłączyć zasilacz od gniazda sieci elektrycznej, a kabel sieci LAN (jeśli jest wykorzystywany) od dekodera. Wyładowania atmosferyczne oraz przepięcia w instalacji elektrycznej mogą prowadzić do powstania niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń elektrycznych, w tym dekodera.

- Nie należy otwierać obudowy dekodera, zasilacza oraz pilota, gdyż może to spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia.
- Foliowe torebki oraz inne materiały opakowaniowe stwarzają ryzyko zadławienia/uduszenia i należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

Podłączenie i umiejscowienie

- Z uwagi na emisję fal radiowych minimalna odległość między dekoderm a ciałem ludzkim nie powinna być mniejsza niż 20 cm.
- Dekoder przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Do zasilania dekodera należy używać wyłącznie zasilacza klasy II dostarczonego razem z dekoderm.
- Zasilacz należy podłączyć bezpośrednio do gniazda sieciowego o napięciu znamionowym 230 V~ / 50 Hz.
- Gniazdo sieciowe 230 V~ / 50 Hz powinno znajdować się blisko dekodera oraz być łatwo dostępne, umożliwiając szybkie i bezproblemowe odłączenie wtyczki sieciowej zasilacza od sieci elektrycznej.
- Dekoder powinien zostać podłączony do sprawnej i poprawnie wykonanej instalacji elektrycznej.
- Nie należy podłączać zasilacza i dekodera do zasilania bezpośrednio po przyniesieniu go ze środowiska o dużo niższej temperaturze niż pokojowa. Przy znacznej różnicy temperatur należy odczekać co najmniej 2 godziny, aby temperatura dekodera wyrównała się z temperaturą otoczenia.
- Nie należy umieszczać zasilacza i dekodera w zamkniętej przestrzeni (np. w szafkach bez otworów wentylacyjnych) lub z ograniczonym obiegiem powietrza.
- Na dekodzie nie wolno ustawiać żadnych przedmiotów ani urządzeń, w szczególności zasłaniających otwory wentylacyjne lub mogących dodatkowo nagrzewać dekoderm.
- Dekoder należy chronić przed upadkiem, tj. umieścić go na płaskiej powierzchni, zapewniającej stabilne położenie.
- Nie należy stawiać dekodera na materiałach zasłaniających otwory wentylacyjne umieszczone w dolnej części dekodera, a w szczególności na materiałach łatwopalnych, np. na dywanie.
- Zasilacz, dekoderm oraz pilot nie powinny być narażone na jakikolwiek kontakt z wodą oraz wysoką wilgotnością. Szczególną uwagę należy zwrócić na przypadki wysokiej kondensacji pary wodnej w powietrzu pomieszczenia, w którym użytkowany jest dekoderm.
- Nie należy umieszczać i używać dekodera oraz zasilacza w pobliżu przedmiotów wypełnionych cieczą, tj. akwariów, słoików, wazonów, doniczek itp. W przypadku zalania urządzeń cieczą należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.
- Dekoder, zasilacz i pilot wraz z bateriami należy trzymać z dala od potencjalnych źródeł ciepła, np. piecyków, grzejników, promienników ciepła, a także płonących świec i innych źródeł otwartego ognia. Należy unikać ekspozycji dekodera na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Do czyszczenia obudowy dekodera i zasilacza należy używać suchej szmatki. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie dekodera.
- Należy chronić okablowanie zestawu przed uszkodzeniem mechanicznym, przecięciem lub przetarciem, w wyniku którego może dojść do zwarcia, porażenia prądem lub pożaru. W przypadku uszkodzenia dowolnego z przewodów zasilacza należy natychmiast odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.
- Urządzenia radiowe (telefony komórkowe, routery, modemy) mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowe działanie dekodera.
- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu dekodera należy oddalić urządzenia radiowe od dekodera o minimum 50 cm.
- Dekoder należy odłączyć od zasilania na czas wszelkich zmian w połączeniu dekodera z telewizorem lub innym sprzętem.

Baterie

- W zestawie z dekoderm znajdują się baterie, które należy trzymać poza zasięgiem dzieci! Istnieje ryzyko zadławienia, zatrucia oraz oparzeń.
- Baterii dołączonych do zestawu nie należy ładować ani wrzucać do ognia – istnieje ryzyko poparzeń lub nawet pożaru w wyniku gwałtownego rozszczelnienia.
- Nie należy dopuścić do powstania uszkodzeń mechanicznych baterii - zawartość wnętrza baterii może spowodować uszkodzenia ciała lub przedmiotów, z którymi będzie miała kontakt. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć ją dużą ilością wody z mydłem oraz zasięgnąć porady lekarza.
- Baterie należy usunąć z pilota w przypadku ich wyczerpania lub gdy pilot nie będzie użytkowany przez dłuższy czas. Postępowanie ze zużyтыми bateriami opisane jest w dziale „Ekologia”.



Logo HDMI® i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi firmy HDMI® Licensing LLC.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio™ i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i Cyfrowy Polsat używa ich na podstawie licencji.

EKOLOGIA



Ochrona środowiska jest jednym z priorytetów Operatora, którego pragnieniem jest podejmowanie działań w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Przekreślony pojemnik na śmieci oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt ten nie może być wyrzucony do śmieci pochodzących z gospodarstwa domowego, lecz musi być zutylizowany w specjalnym miejscu. Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości

społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego na każdym etapie jego użytkowania. Stosownie do art. 36 ww. Ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Mając to wszystko na uwadze, należy stwierdzić, iż w powyższym procesie gospodarstwa domowe mają do spełnienia bardzo ważną rolę. Pamiętać jednak należy, aby produkty zaliczane do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego były utylizowane w odpowiedni sposób i w odpowiednich miejscach. Informacje na temat lokalnych punktów zbioru (składowisko, punkt zbiórki itp.) można uzyskać od władz lokalnych bądź od dystrybutora. Jednocześnie należy podkreślić, że dystrybutorzy zobowiązani są do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, jeśli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Nadto dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, jeśli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Produkt zawiera baterie. Należy pamiętać, iż baterii nie należy wyrzucać do tego samego pojemnika co inne odpady. Baterie należy wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników przy punktach zbierania odpadów lub w sklepach ze sprzętem elektronicznym. Szczegółowych informacji na temat tego, jak i gdzie można pozbyć się zużytych baterii, udzielają władze lokalne.

W ten sposób możesz uczestniczyć w procesie ponownego wykorzystywania surowców i wspierać program utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, co może mieć wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Pamiętać należy, iż prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

PRODUCENT:



InterPhone
Service Sp. z o.o.



InterPhone Service Sp. z o.o.
ul. Inwestorów 8
39-300 Mielec

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Uwaga! Producent dekodera zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w urządzeniu, oprogramowaniu i niniejszej instrukcji. Aktualna instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie www.netia.pl oraz w siedzibie Operatora.

