



Netia **Player**

Instrukcja podłączenia

N E T I A

Witamy w fascynującym świecie multimedialnych Netii

Urządzenie Netia Player zapewnia dostęp
do unikalnego zestawu usług multimedialnych:

- pakiety telewizji cyfrowej Netii
- nagrywanie programów na dysk zewnętrzny (min. 40 GB)
- zatrzymywanie i cofanie programów
- wypożyczalnia filmów
- serwisy internetowe na ekranie telewizora
- bezprzewodowe podłączenie do internetu poprzez Netia Spot lub inny router WIFI*
- odtwarzanie filmów, zdjęć i muzyki z dysku USB oraz z sieci domowej i komputerów domowych
- program telewizyjny
- komfortowa i prosta obsługa

* Dla Klientów posiadających pakiet telewizji cyfrowej Netii rekomendowane jest połączenie za pomocą kabla ethernetowego.

Zawartość pakietu instalacyjnego



Netia Player



Pilot



Zasilacz



Kabel HDMI



Kabel ethernetowy



Kabel miniDIN-SCART



Instrukcja podłączenia

Pamiętaj, aby nie wyrzucać pudełka, które przyda Ci się w przypadku zwrotu urządzenia.

Opis urządzenia Netia Player

Zapoznaj się z budową dekodera,
co ułatwi Ci prawidłową instalację i użytkowanie.

Netia Player – panel przedni



Przycisk Włącz/Wyłącz

Jednokrotne krótkie wciśnięcie przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie Netia Playera (przejście do stanu płytkiego uśpienia).

Długie wciśnięcie przycisku podczas pracy urządzenia powoduje całkowite wyłączenie dekodera (przejście do stanu głębokiego uśpienia).

Pięciokrotne wciśnięcie przycisku powoduje restart dekodera (przywrócenie ustawień fabrycznych).

Restart można wykonać również z poziomu menu Netia Playera.

Odbiornik IRDA

Moduł odbierający sygnał z pilota zdalnego sterowania.

Dioda

Sygnalizuje stan pracy dekodera Netia Player.

Miga w kolorze zielonym – Netia Player uruchamia się.

Świeci się na zielono – Netia Player jest włączony i pracuje prawidłowo.

Świeci się na czerwono – Netia Player jest wyłączony – znajduje się w stanie płytkiego uśpienia.

Nie świeci się – Netia Player jest wyłączony – znajduje się w stanie głębokiego uśpienia lub zostało odłączone zasilanie.

Netia Player – panel tylny

Gniazdo HDMI

do bezpośredniego podłączenia telewizora (LCD/LED lub plazmowego) lub przez kino domowe

Gniazdo S/PDIF

do podłączenia odtwarzacza dźwięku cyfrowego (np. kino domowe, wieża stereo)

Gniazdo miniDIN

do podłączenia telewizora starszego typu (kineskopowego) z wejściem SCART (popularne eurozłącze)

Gniazdo zasilania

do podłączenia dedykowanego zasilacza

Gniazdo Ethernet

do podłączenia routera internetowego, np. Netia Spota

Gniazdo USB

do podłączenia dysku USB lub pendrive'a z plikami multimedialnymi lub dysku do nagrywania PVR.
Uwaga: dysk do nagrywania PVR musi być sformatowany z poziomu menu dekodera

Pamiętaj, by umieścić NP w dobrze wentylowanym miejscu, niczym nie przykrywać, nic nie stawiać na NP.



Schemat podłączenia Netia Playera

Przed rozpoczęciem instalacji Netia Playera podłącz w pierwszej kolejności router i sprawdź poprawność działania internetu. Żeby korzystać z pakietów telewizji cyfrowej Netii, podłącz router Netia Spot lub Technicolor, który otrzymałeś w przesyłce od Netii.

Aby obejrzeć film instruktażowy pokazujący, jak zainstalować Netia Player, zeskanuj QR kod



1

Przygotowanie pilota

Otwórz pokrywę znajdującą się z tyłu obudowy pilota i włóż baterie zgodnie z oznaczeniami w środku obudowy



2

Podłącz kabel HDMI

do telewizora i do Netia Playera (TV w jakości HD)

3

Podłącz router

Podłącz kabel ethernetowy do Netia Playera i do routera Netia Spot lub Technicolor (opcja rekomendowana)*



Technicolor

LUB

Netia Spot



4

Podłącz zasilacz

do Netia Playera i do gniazdka



5

Telewizor/Monitor

Ustaw w telewizorze źródło sygnału HDMI

(za pomocą przycisku **SOURCE/INPUT** na pilocie telewizora)



6

Konfiguruj ustawienia Netia Playera

Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie telewizora. Na tym etapie ustawisz m.in. kod PIN VOD i kontroli rodzicielskiej oraz sposób połączenia z internetem

Mój kod PIN:

Aby obejrzeć film instruktażowy pokazujący, jak skonfigurować Netia Player, zeskanuj QR kod




* Możliwe jest również zastosowanie połączenia bezprzewodowego WIFI. Jeśli posiadasz dwuzakresowy router (np. Technicolor TC7200), umożliwiający połączenie w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz, to do transmisji sygnału wideo rekomendujemy wybór częstotliwości 5 GHz (w nazwie sieci WIFI występuje oznaczenie „5 GHz”). Aby sprawdzić, czy sygnał sieci bezprzewodowej, do której podłączony został Netia Player, ma wystarczającą moc, wejdź w Menu Ustawienia, następnie Informacje i diagnostyka Dekodera Netia Player. Jeśli procentowa moc sygnału WIFI jest oznaczona innym kolorem niż zielony, rekomendowane jest połączenie za pomocą kabla ethernetowego, a w przypadku połączenia do sieci WIFI 5 GHz – zmiana częstotliwości z 5 GHz na 2,4 GHz.

Netia Player to multimedialne serce Twojego domu

Aby zapoznać się
z menu Netia Playera,
zeskanuj QR kod



Pełne wykorzystanie możliwości dekodera Netia Player uzyskasz przez podłączenie urządzenia do routera Netia Spot oraz do sprzętu audio-video.

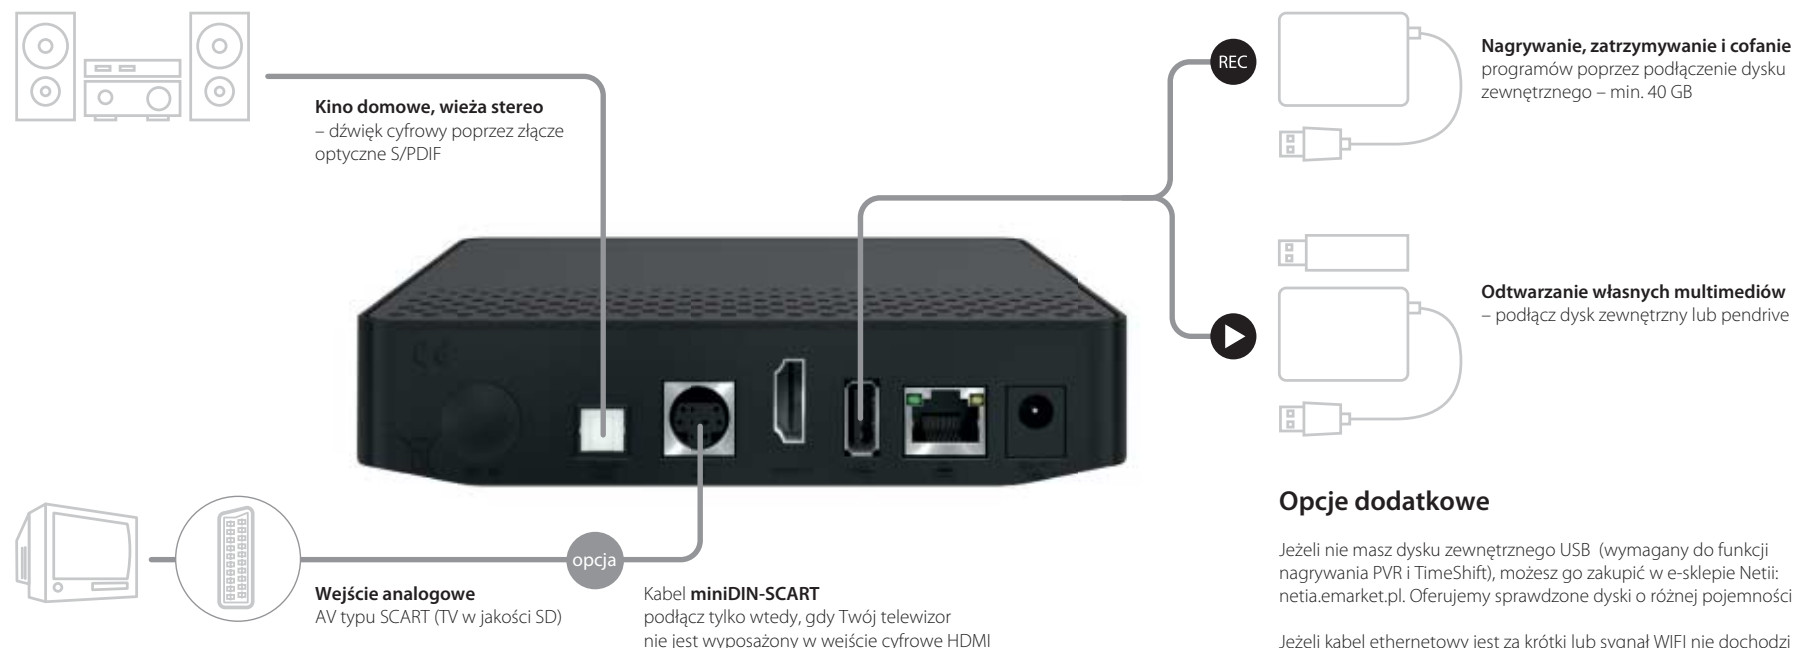

Chcesz nagrywać i przewijać? Zobacz, jakie to proste:



Aby korzystać bezproblemowo z funkcji nagrywania programów (PVR) oraz TimeShift (przewijanie, pauzowanie), zalecamy przestrzeganie następujących zasad:



- jako dysk do nagrywania PVR i TimeShift zastosuj dedykowany dysk zewnętrzny USB o pojemności min. 40 GB (dostępny również w sklepie internetowym Netii: netia.emarket.pl)
- jeśli dysk wcześniej był używany, to skopiuj wszystkie pliki na inny nośnik
- po podłączeniu dysku USB do Netia Playera sformatuj dysk z poziomu głównego menu (WSZYSTKIE PLIKI NA DYSKU ZOSTANĄ SKASOWANE) – w tym celu wybierz opcję USB>Ustawienia> Nazwa dysku>Formatuj cały dysk

- w przypadku zauważenia problemów z nagrywaniem sprawdź strukturę plików na dysku USB (opcja USB>Ustawienia)
- aby odłączyć dysk USB od Netia Playera, najpierw odinstaluj dysk z poziomu głównego menu (opcja USB>Odłącz dysk (nazwa dysku)), a dopiero później wypnij dysk z portu USB dekodera. Nie odłączaj dysku USB od Netia Playera tylko poprzez jego fizyczne wypięcie – może to spowodować uszkodzenie wewnętrznej struktury plików, ale również doprowadzić do sprzętowego uszkodzenia dysku. Do uszkodzenia dysku może doprowadzić również przypadkowe odłączenie zasilania podczas pracy Netia Playera

Opis funkcji pilota

Wyciszenie głosu

Włączanie/wyłączanie
Netia Playera

**Klawisze numeryczne
od 0 do 9**
wprowadzanie numerów
programów oraz tekstu
i cyfr w wyszukiwarkach

Kasowanie tekstu

TXT – włączenie/wyłączenie
napisów na ekranie

Moje menu
Netia Playera

Guide – program
telewizyjny

Opcje dodatkowe

Głośność
głośniej , ciszej 

Zmiana kanału
w górę , w dół 

Powrót
cofnięcie do
poprzedniego ekranu
lub poprzedniego kanału

Pełny ekran
powiększenie lub
pomniejszenie obrazu

**Główne przyciski
sterowania** – nawigacja,
przełączanie kanałów
i obsługa menu

Klawisze odtwarzania
rozpoczynanie/wstrzymywanie
odtwarzania , cofanie ,
kończenie odtwarzania ,
przewijanie do przodu 

**Nagrywanie programów
telewizyjnych**



Telewizja Osobista™

Oglądaj, co i kiedy chcesz

Poznaj Telewizję Osobistą™ z dostępem do wielu kanałów w cyfrowej jakości ¹, z możliwością odtwarzania setek godzin filmów i treści na życzenie ² oraz własnych multimediiów ³.



1

Kanały TV

Odkryj szeroką gamę kanałów telewizyjnych w cyfrowej jakości, w tym wiele HD. Sportowe, lifestyle'owe, dla dzieci – każdy członek Twojej rodziny znajdzie coś dla siebie.

Na Start



TVN



Wiadomości



Muzyka



Styl życia



Natura



Wiedza i odkrycia



Młodsze dzieci



Starsze dzieci



Sport i emocje



Seriale



Kino



Ze świata



HBO HD



CANAL+



Filmbox Live



TV Republika



Program TV

W Program TV możesz zobaczyć aktualny program telewizyjny polskich i zagranicznych stacji dostępnych na Netia Playerze wraz ze szczegółową informacją o wybranym programie. Możesz również ustawić przypomnienie oraz nagrywanie.



Nagrywanie i przewijanie (PVR i TimeShift)

Dzięki PVR możesz nagrywać i odtwarzać ulubione programy telewizyjne, natomiast TimeShift umożliwia pauzowanie, wznowianie i przewijanie oglądanego kanału telewizyjnego. Nagrywanie programów i TimeShift jest możliwe wyłącznie przy podłączonym dysku zewnętrznym do gniazda USB. Wymagana pojemność dysku to min. 40 GB.

2

Serwisy multimedialne

Teraz w Netii tysiące godzin największych hitów z biblioteki HBO GO, bez reklam. Możesz oglądać filmy i seriale TVN, Polsat, TVP, z wypożyczalni Kinoplex i Filmbox oraz wideo z serwisu YouTube. Ponadto na ekranie Twojego telewizora muzyka z GO ON i Tuba.FM, a także portale społecznościowe i serwisy informacyjne.



muzyka jak się patrzy

3

Twoje multimedia

Podłącz przez wejście USB pendrive'a albo dysk przenośny lub zainstaluj na laptopie, smartfonie lub tablecie odpowiednią aplikację (np. iMediaShare). Dzięki temu będziesz mógł odtwarzać filmy, muzykę i zdjęcia na ekranie telewizora.

Połączenie bezprzewodowe:



Połączenie USB:



Prezentowana lista kanałów TV oraz serwisów multimedialnych ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową. Dostępność kanałów jest zależna od wybranych pakietów oraz oferty.

Kod PIN VOD i kontroli rodzicielskiej

Kodem PIN potwierdzisz zakupy za usługi i programy na życzenie oraz skonfigurujesz nim kontrolę rodzicielską.

Kod PIN ustalisz podczas pierwszego uruchomienia (punkt 6 podłączenia Netia Playera).

W każdej chwili kod PIN możesz zmienić w sekcji Ustawienia – VOD i kontrola rodzicielska.



Kod PIN jest konieczny do akceptacji płatnych transakcji, np. w Serwisach Internetowych, przy zakupie pakietów dodatkowych (np. Filmbox, IPLA) oraz treści na życzenie (np. Kinoplex, Transmisje na żywo). Opłata za zakupioną usługę/trzść jest doliczana do wartości Twojej faktury VAT.

Pamiętaj: Nie udostępniaj kodu PIN osobom postronnym.

Aby dokonać zakupu w Netia Playerze, należy:

- wybrać pakiet/trzść
- potwierdzić chęć zakupu klawiszem OK
- podać kod PIN
- potwierdzić kod PIN klawiszem OK



Za pomocą kodu PIN możesz ustawić ograniczenia w dostępie do usług świadczonych na dekodерze Netia Player. Możesz m.in. zablokować możliwość oglądania programów dla określonej grupy wiekowej, lub zablokować dostęp do konkretnego kanału TV czy Serwisu Internetowego.