


HUAWEI E3372


Pierwsze podłączenie lub przywrócenie ustawień fabrycznych:

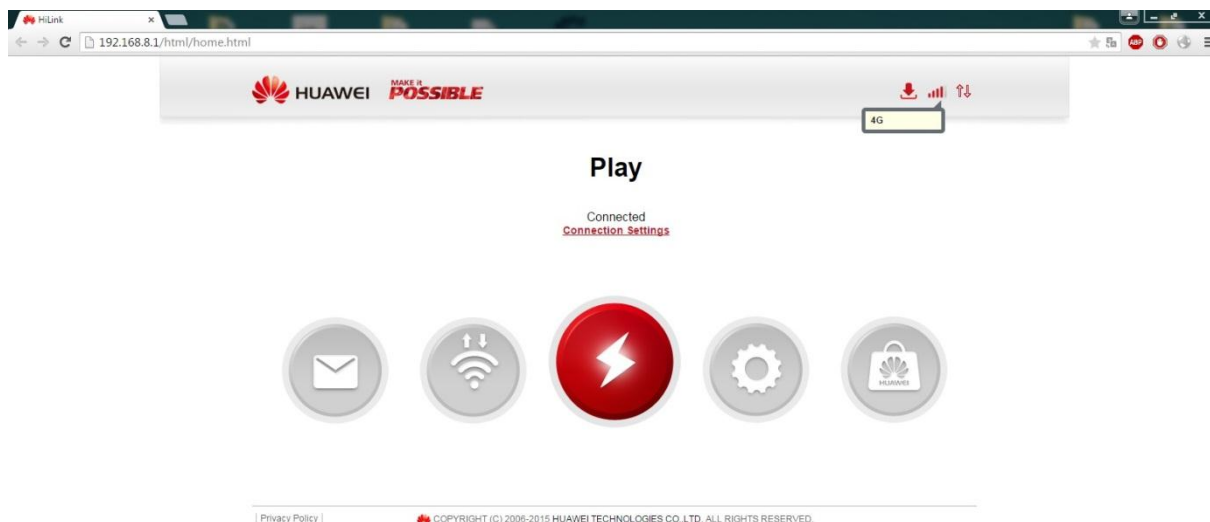


Podłączenie modemu do portu USB będzie skutkowało każdorazowym, automatycznym uruchomieniem się domyślnej przeglądarki na adresie 192.168.8.1, na którym pojawi się Główne MENU.

W pierwszym kroku wykonamy zmianę języka, na język POLSKI:


1. Wybieramy SETTINGS

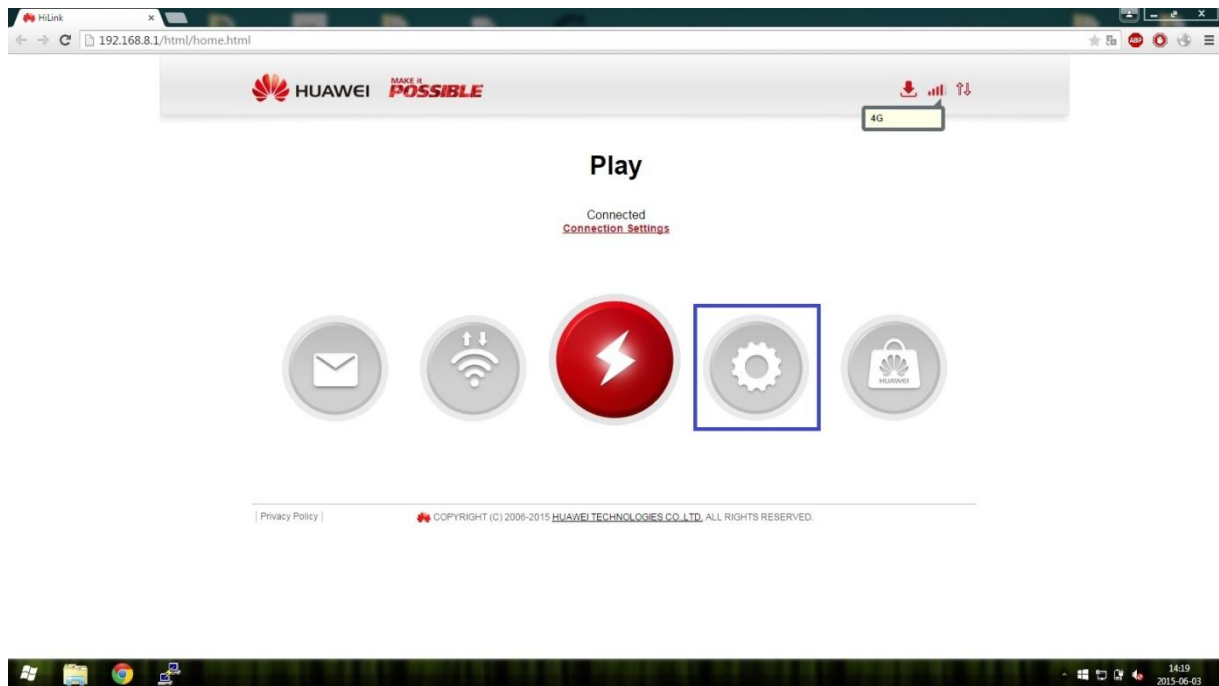


2. Wybieramy CHOOSE YOUR COUNTRY

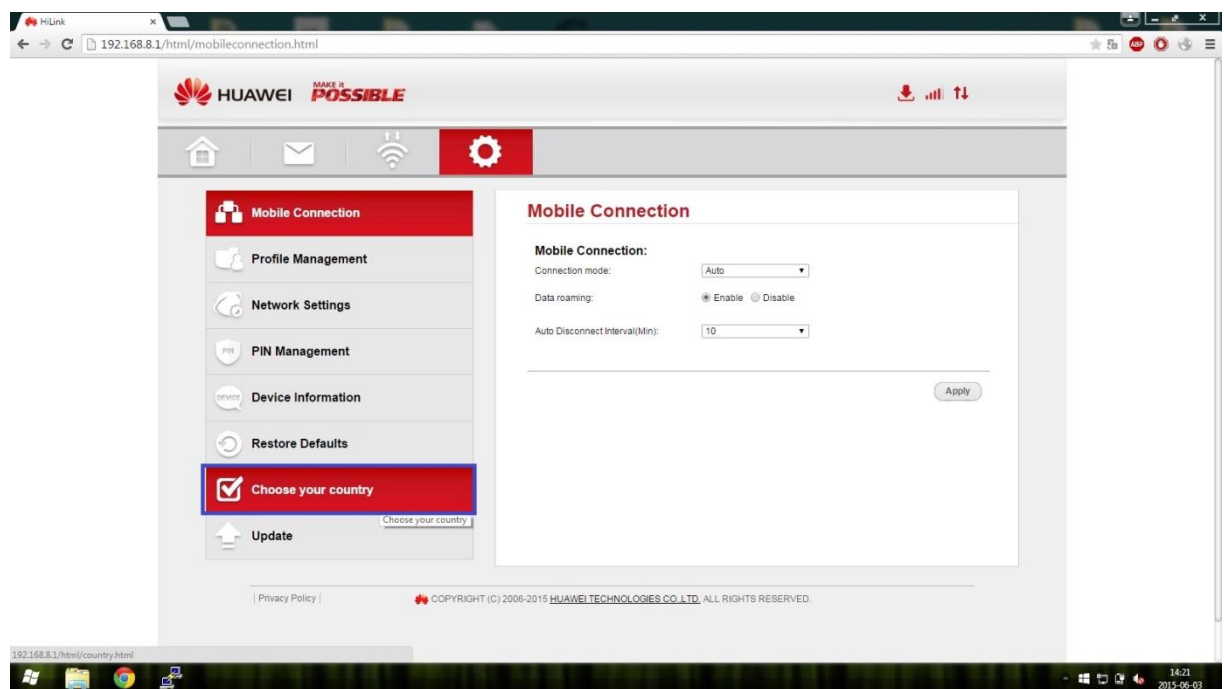

3. Wybieramy opcję POLSKA

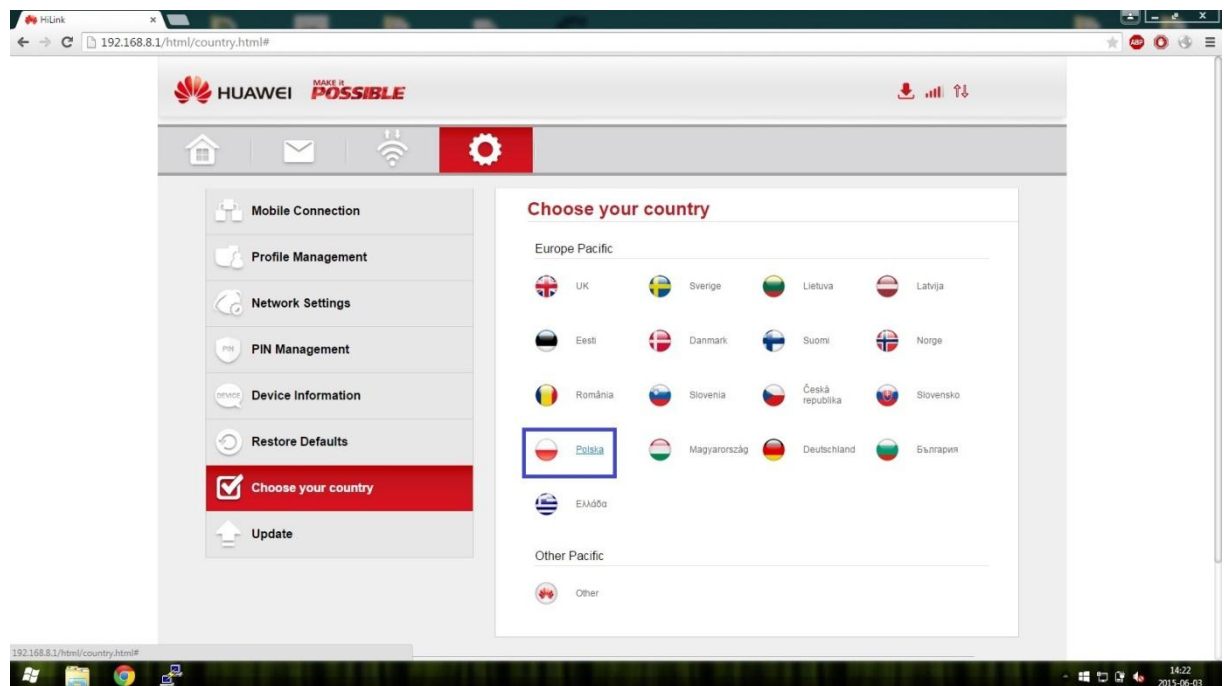


4. Klikając w „domek” w lewym górnym rogu wracamy do MENU Głównego.

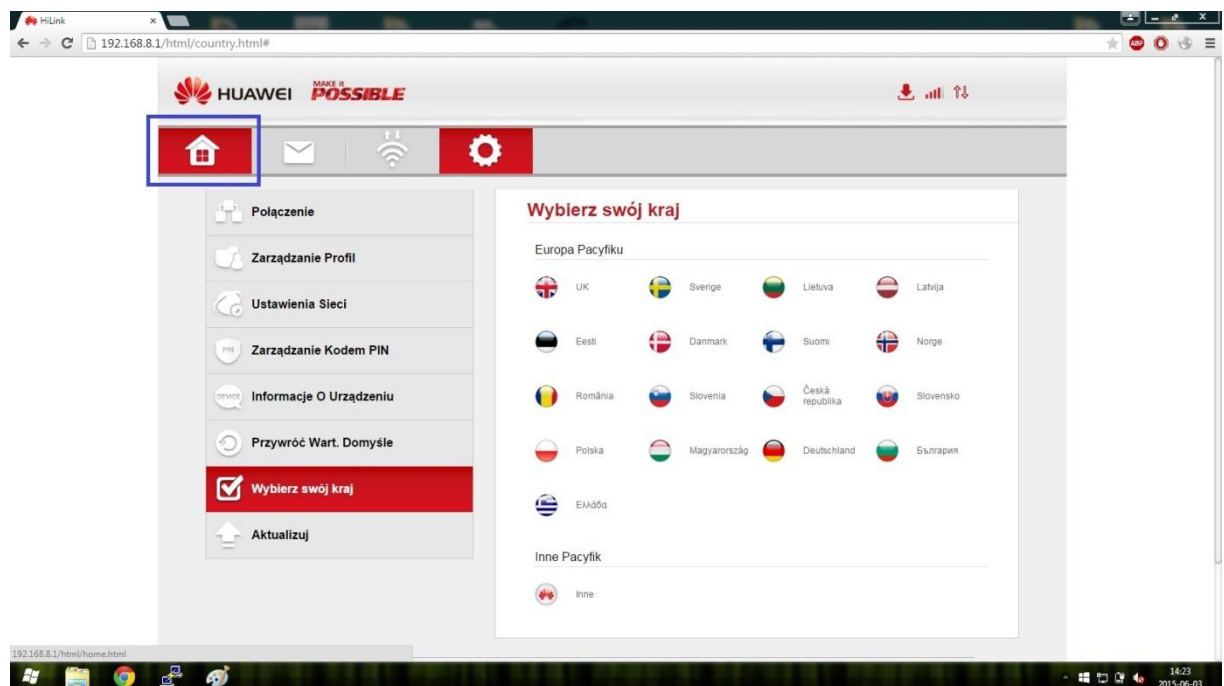


MENU GŁÓWNE

Pierwszą od lewej opcją w MENU Głównym jest opcja WIADOMOŚCI.

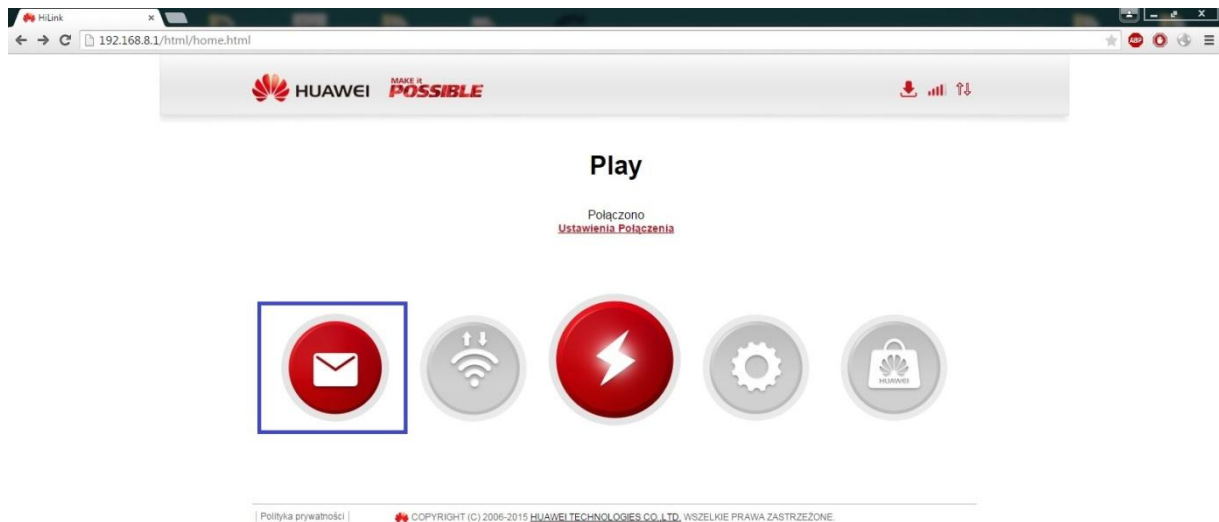


W opcji tej mamy możliwość odczytania informacji przesłanej przez NETIA do klienta, informującą np. o kończącym się transferze.

UWAGA: Nie ma możliwości wysyłania SMSów

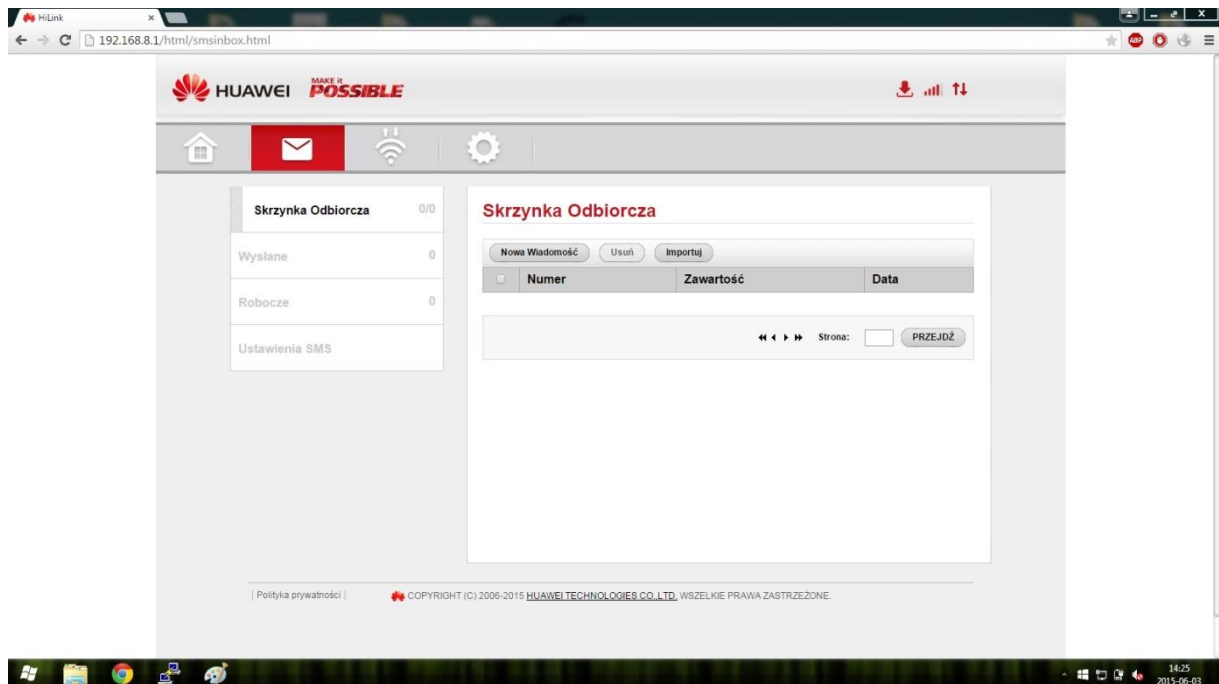


Drugą od lewej opcją są statystyki:

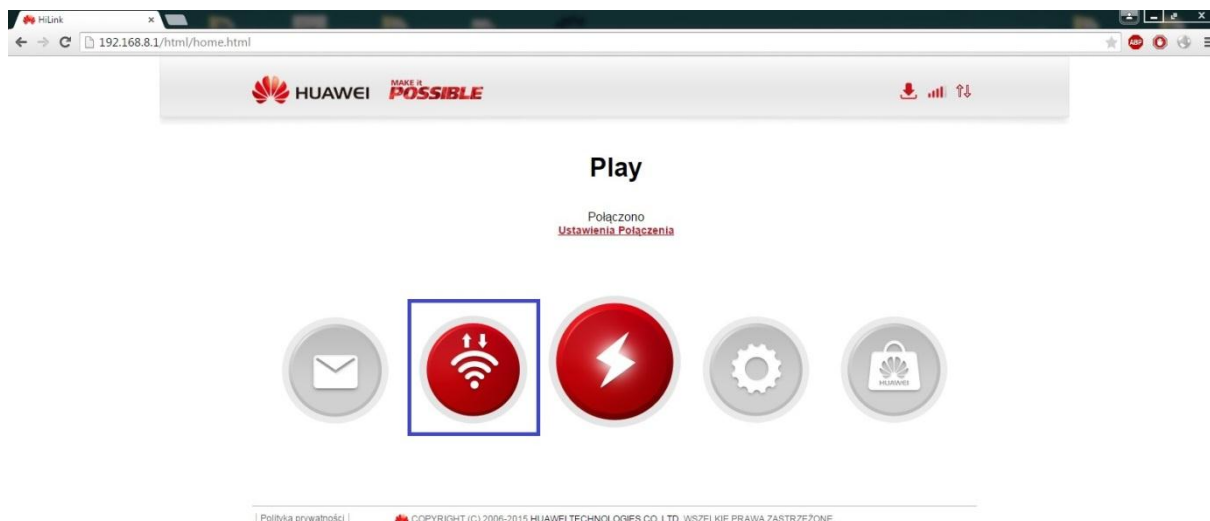


Możemy tutaj podejrzeć ilość ODEBRANYCH danych w obecnej sesji, a także od początku użytkowania urządzenia.

Przycisk „Wyczyść historię” wyzeruje wszelkie liczniki danych.


Przycisk „Taryfa Danych” pozwala na zdefiniowanie licznika danych w ramach okresu rozliczeniowego – modem informuje klienta ile dokładnie danych wykorzystał w obecnym okresie rozliczeniowym.

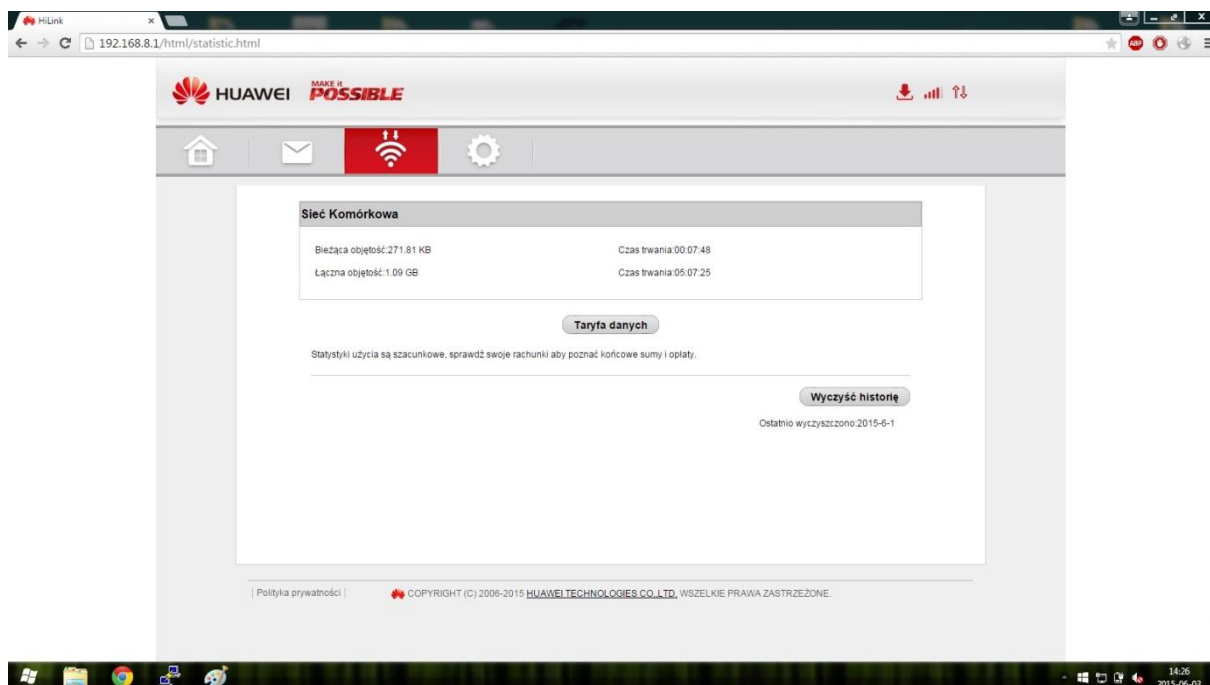

Przycisk środkowy POŁĄCZ/ROZŁĄCZ pozwala na nawiązanie połączenia lub rozłączenie go.

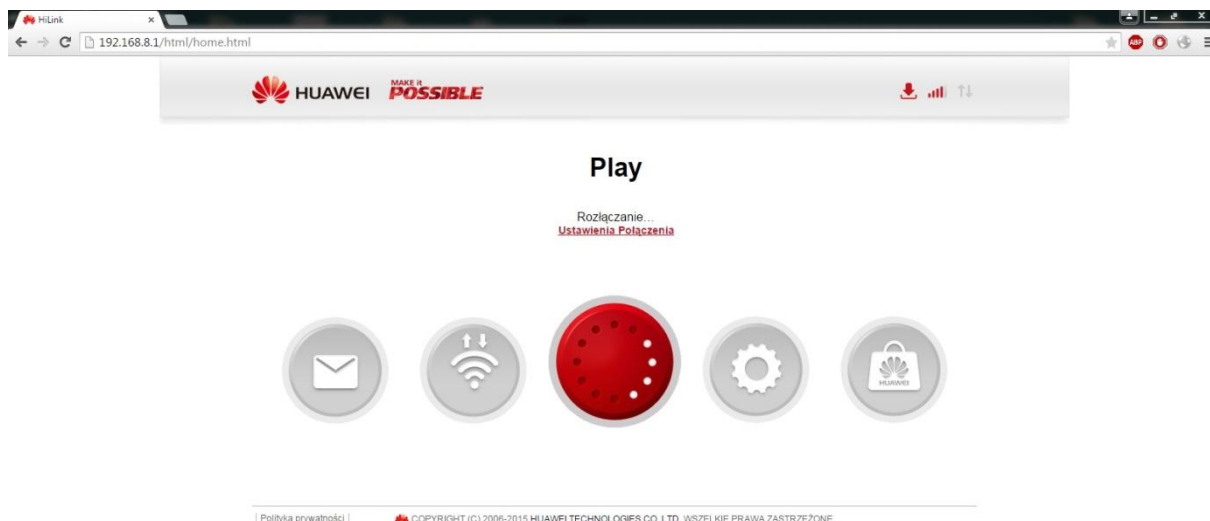

Przycisk 4 to USTAWIENIA. Użycie go pozwoli nam na zmianę ustawień urządzenia

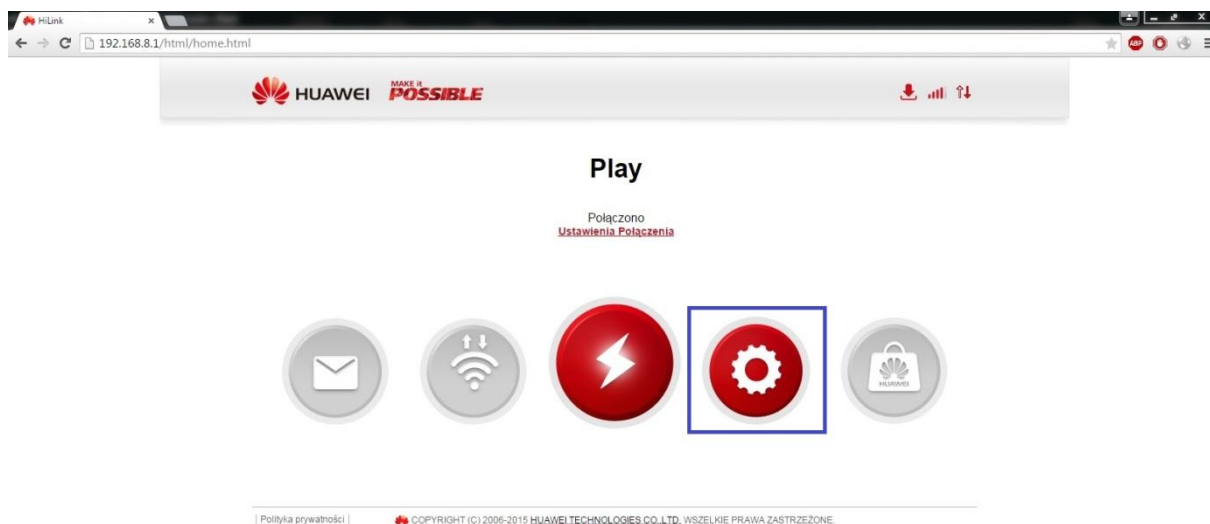


Pierwszą opcją w MENU USTAWIENIA jest POŁĄCZENIE:

W opcji „Typ połączenia” możemy wymusić automatyczne łączenie się z siecią po podłączeniu urządzenia do portu USB (domyślnie) lub pozwala na kontrolowane, ręczne uzyskiwanie połączenia poprzez przycisk POŁĄCZ/ROZŁĄCZ z MENU Głównego.

Opcja „Transmisja danych w roamingu” pozwala na włączenie/wyłączenie tej opcji.


UWAGA: w NETIA należy przestawić ten przycisk w pozycji „WŁĄCZ” - domyślnie nie jest to tak ustawione

Ostatnią opcją jest „Interwał automatycznego rozłączenia” pozwalający zdefiniować, po jakim czasie urządzenia automatycznie rozłączy się z siecią LTE/3G.

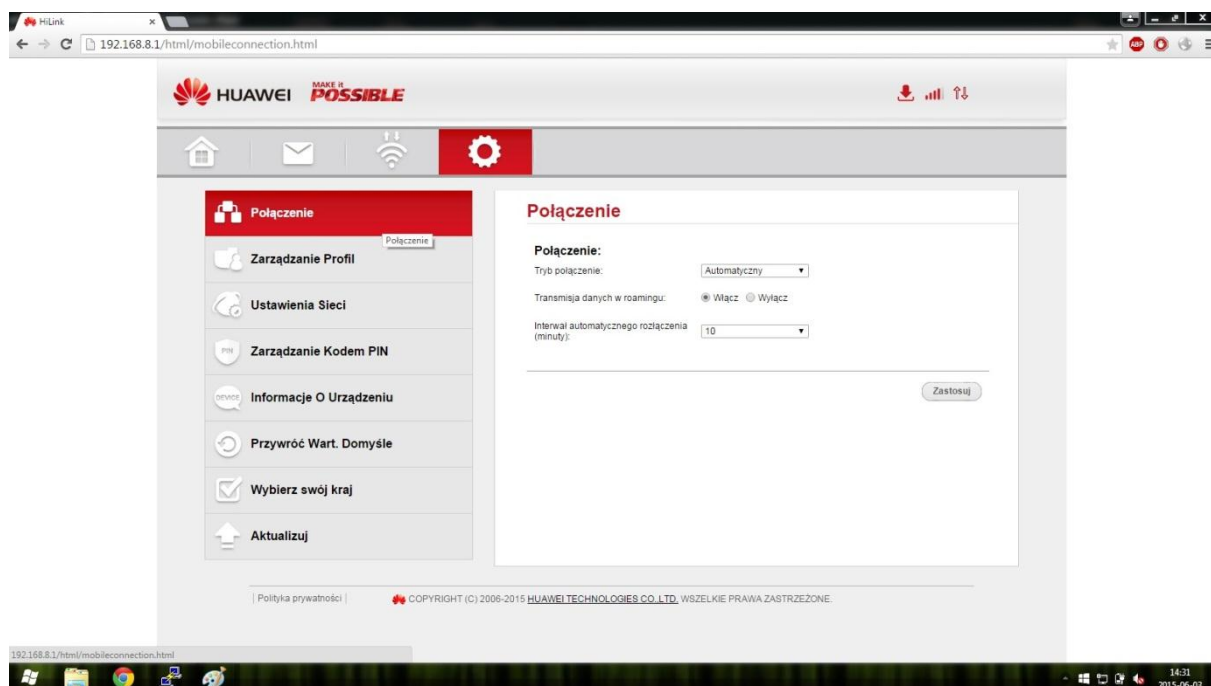

Kolejną dostępną opcją jest „Zarządzanie Profil”:


Znajdują się tu profile połączenia LTE/3G – nie zmieniamy tu nic, wszelkie ustawienia pobierane są z karty SIM.

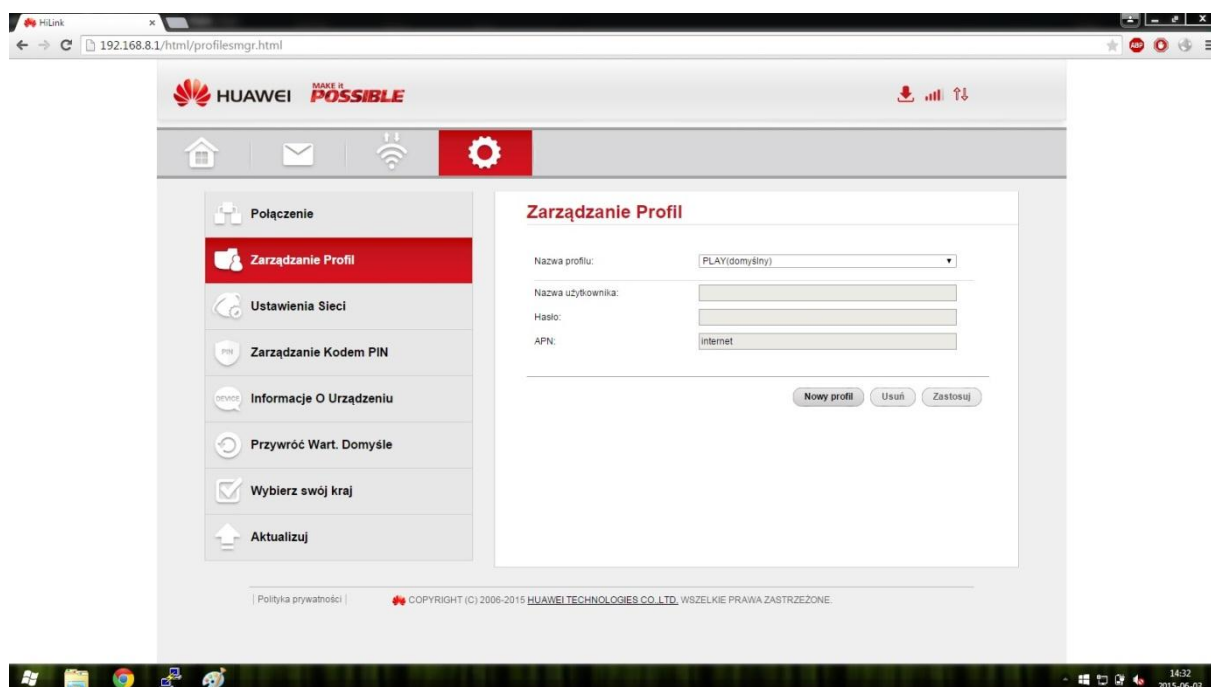


Następną opcją są „Ustawienia Sieci”:

Odznaczenie opcji Obsługa sieci LTE spowoduje odłączenie się od sieci LTE i możliwość podłączenia się do sieci 3G – **POZOSTAWIĆ TĄ OPCJĘ WŁĄCZONĄ**


Opcja wyszukiwanie sieci pozwala na wybór konkretnej sieci i typu połączenia np. PLAY 4G, T-MOBILE 3G itp. - **POZOSTAWIĆ W TRYBIE AUTOMATYCZNYM**

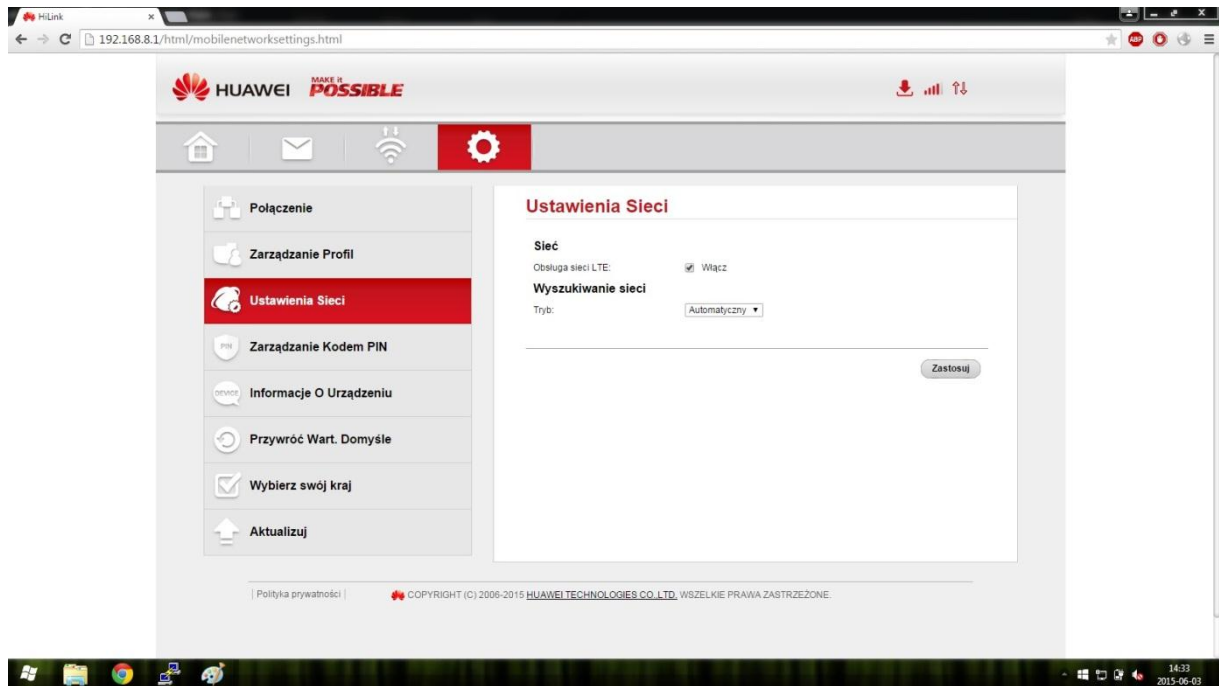

Opcja „Zarządzanie kodem PIN” pozwala nam na zdefiniowanie/zmianę kodu PIN.

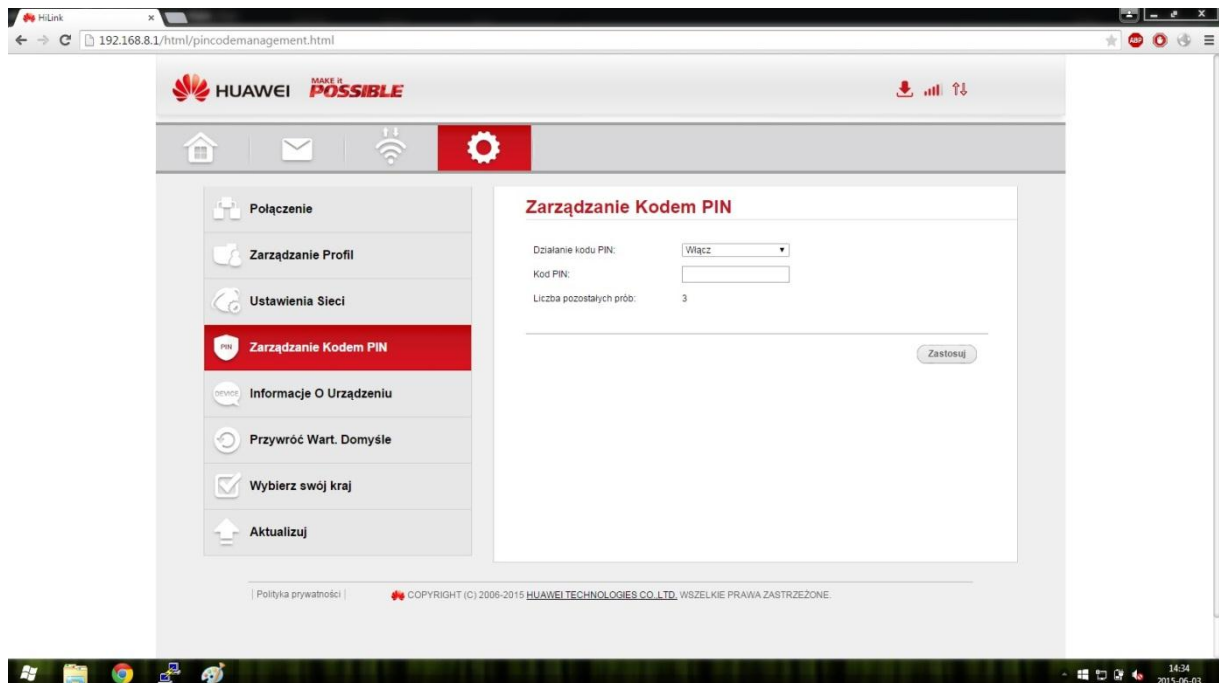


W Opcji „Informację o urządzeniu” możemy uzyskać dane urządzenia i karty SIM, tj. IMEI, IMSI, wersję oprogramowania urządzenia, a także publiczny adres IP:

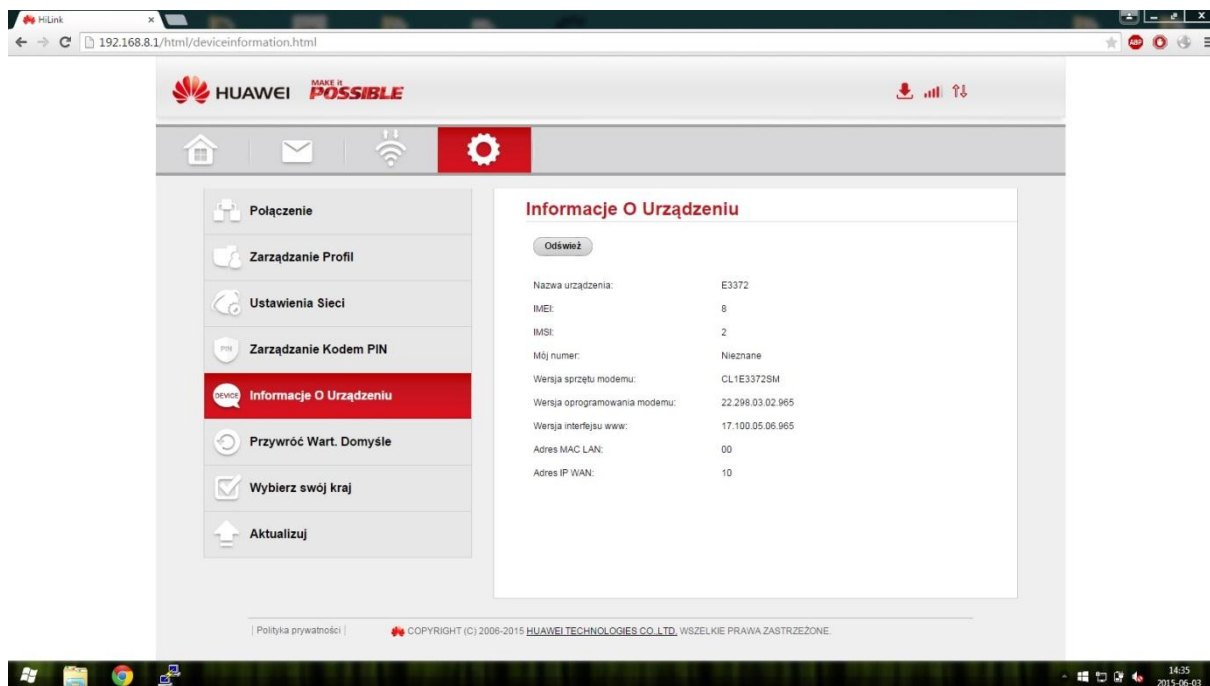


Opcja „Przywróć ustawienia domyślne” przywraca ustawienia producenta.

UWAGA: Użycie tej opcji włączy język ANGIELSKI i WYŁĄCZ „Transmisję danych w roamingu”. Opcje te trzeba skonfigurować ponownie.

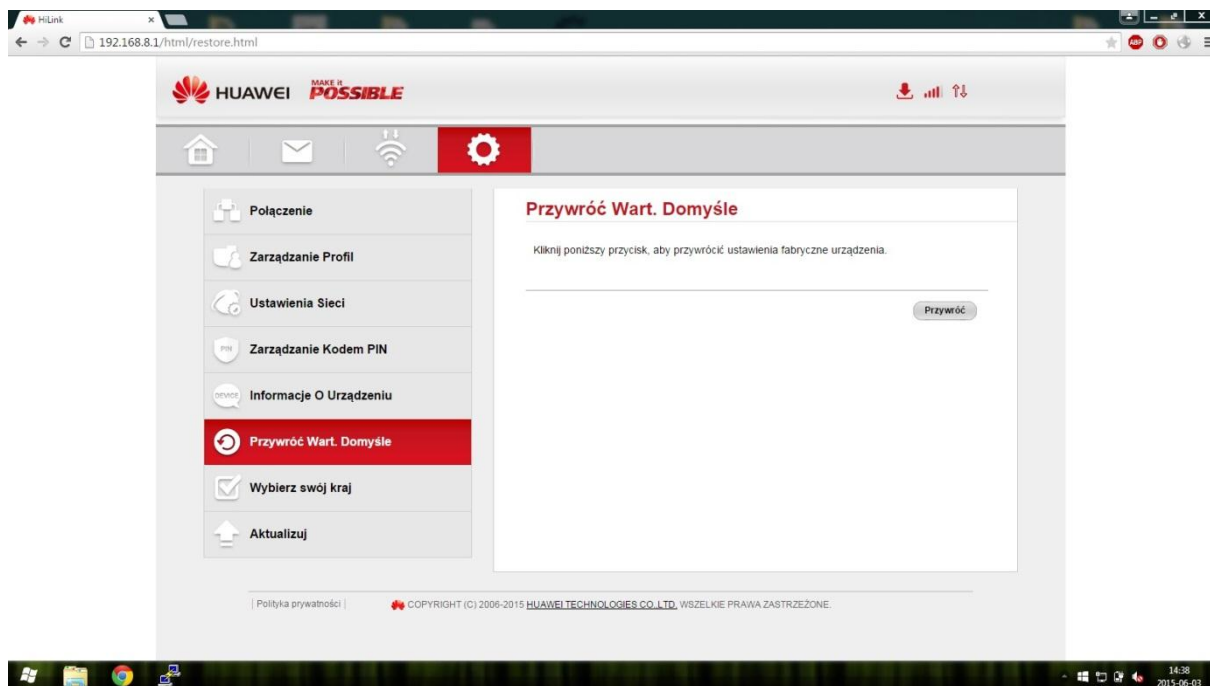

Opcja „Wybierz swój kraj” pozwala na zmianę języka w MENU urządzenia:

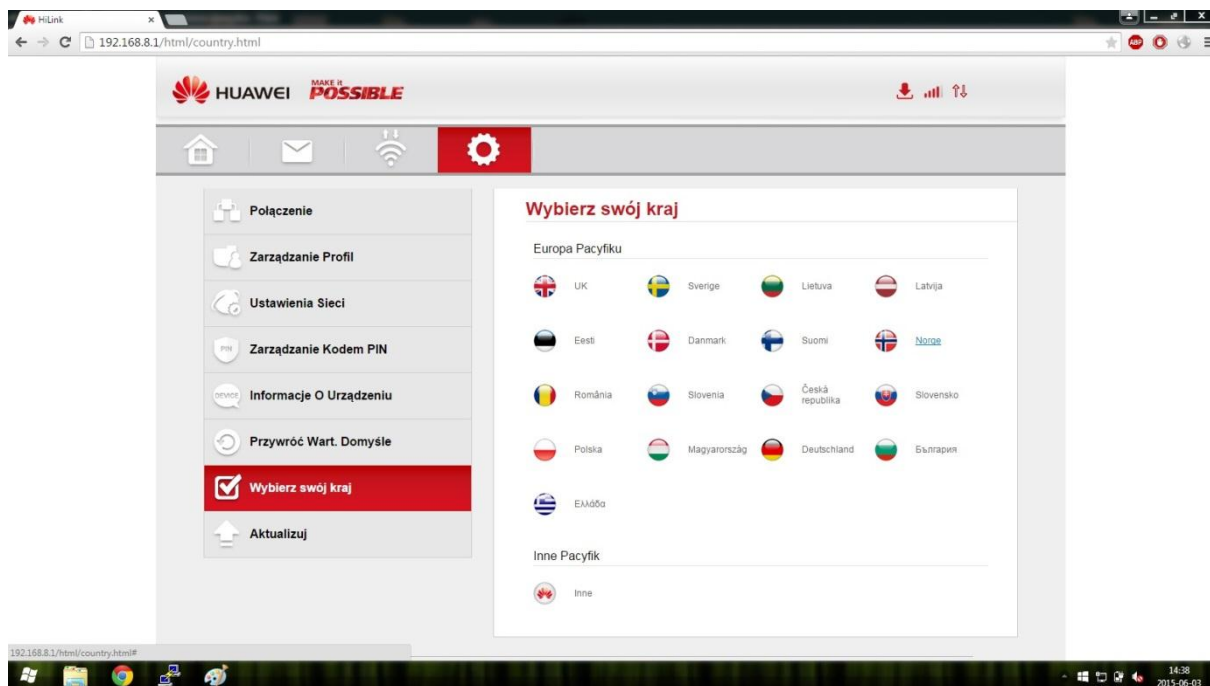


Ostatnią zakładką jest „Aktualizuj” w której można dokonać aktualizacji urządzenia.


Wybierając „Sprawdź aktualizację” możemy zapytać o nową oprogramowanie do urządzenia.

Dodatkowe informacje:


Ikona aktualizacji dostępna jest z MENU Głównego:

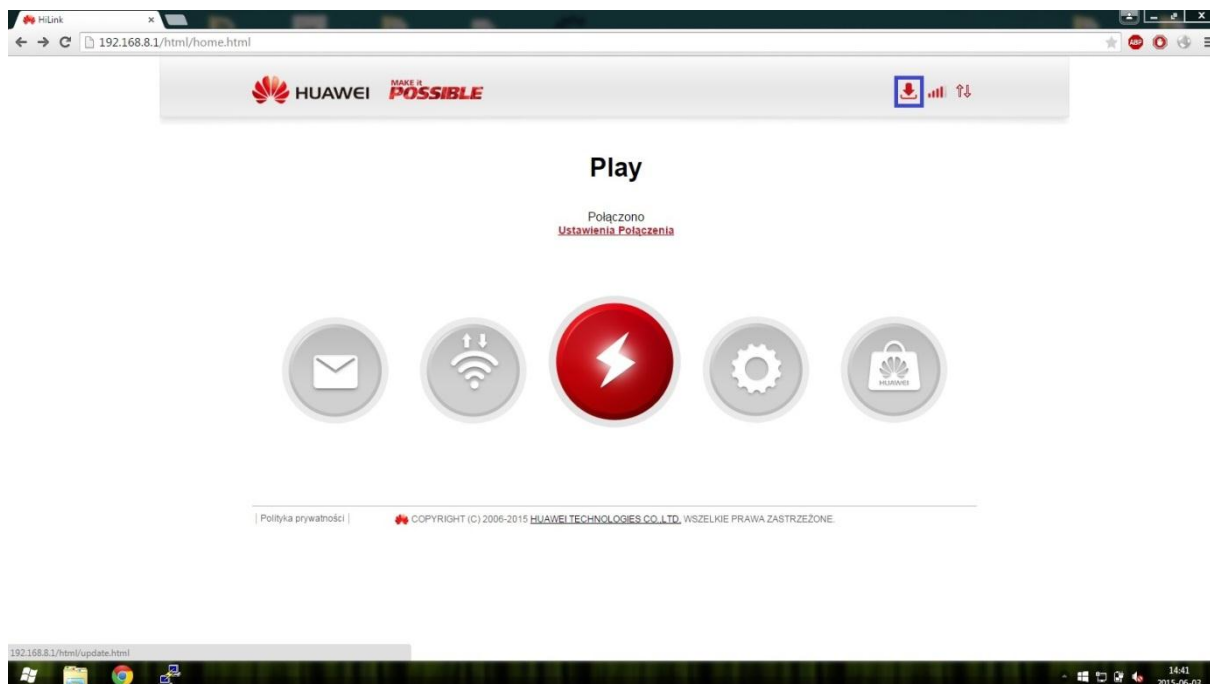


Typ połączenia 3G czy LTE(4G) zauważymy najeżdżając na ikonę w MENU Głównym:

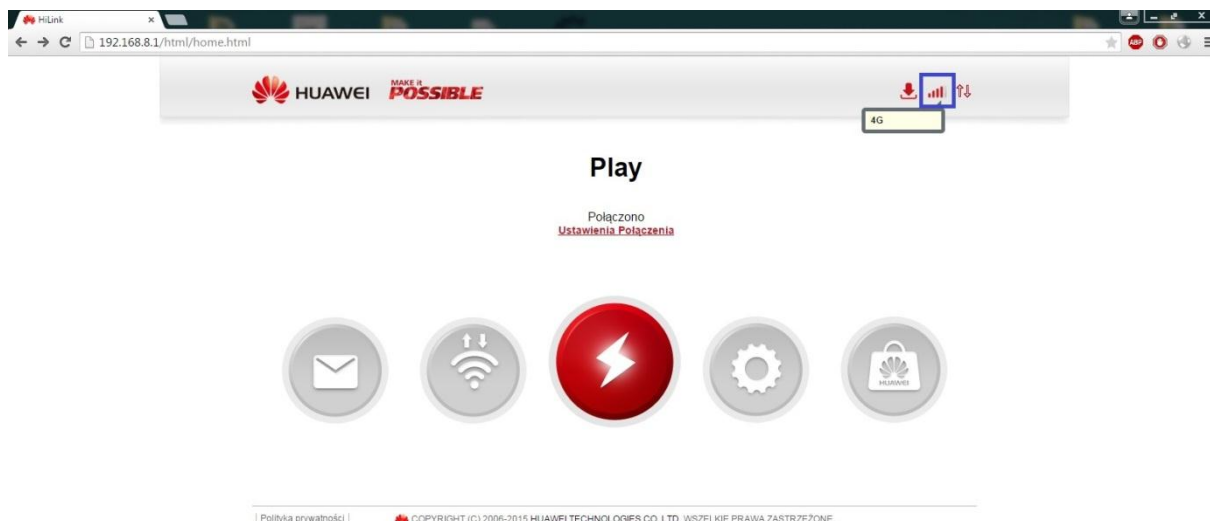


Jeśli połączenie z siecią jest nawiązane, ikona „Połączenie WAN” miga się na czerwono, jeśli połączenie nie jest nawiązane, ikona ta jest szara:

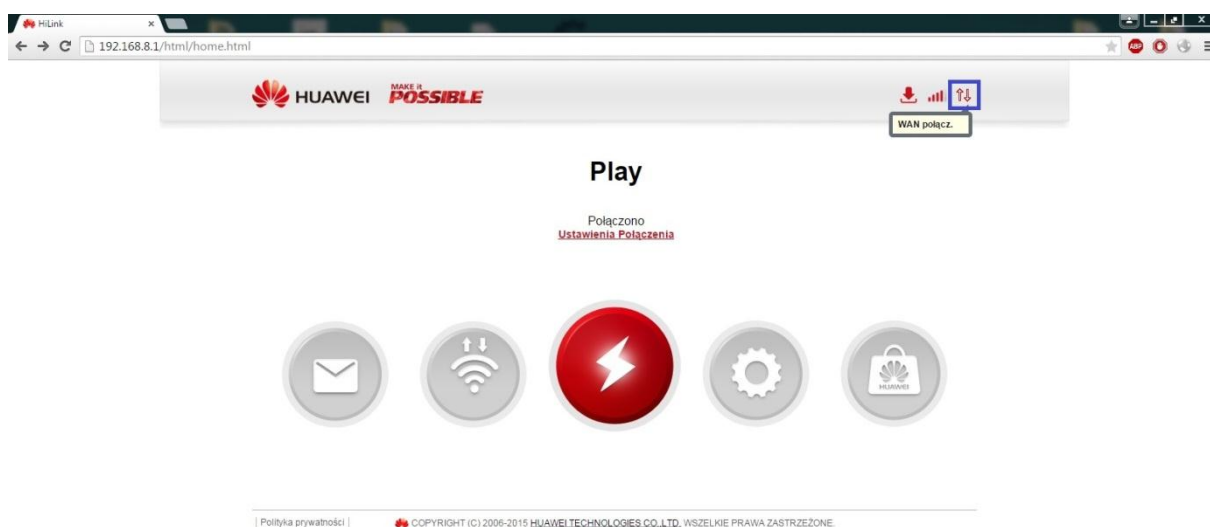


Ostatnia ikona w MENU Głównym jest linkiem do strony producenta modemu:

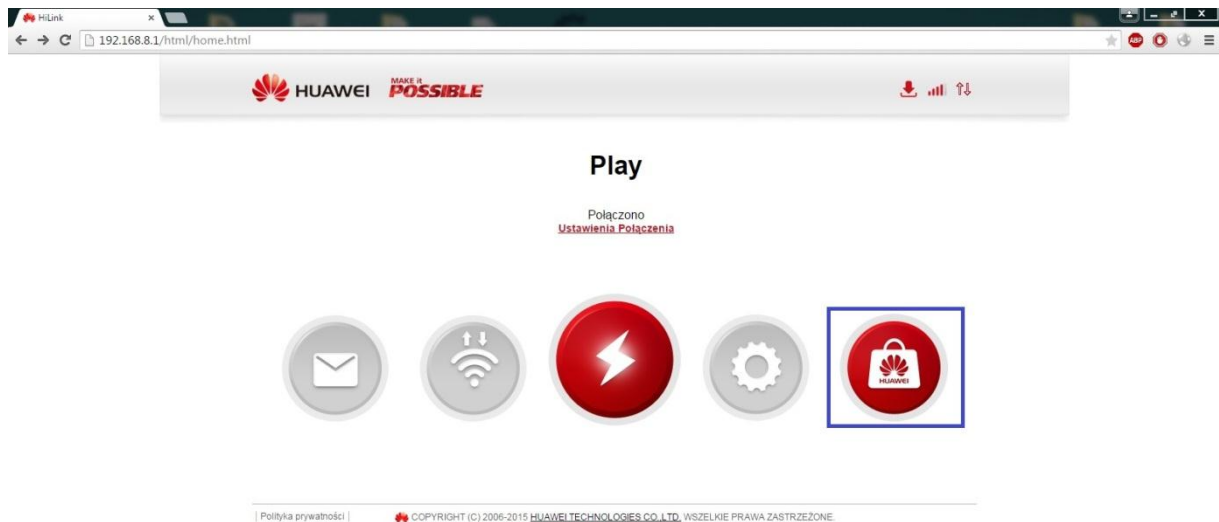

Dodatkowo modem został wyposażony w czytnik kart microSD

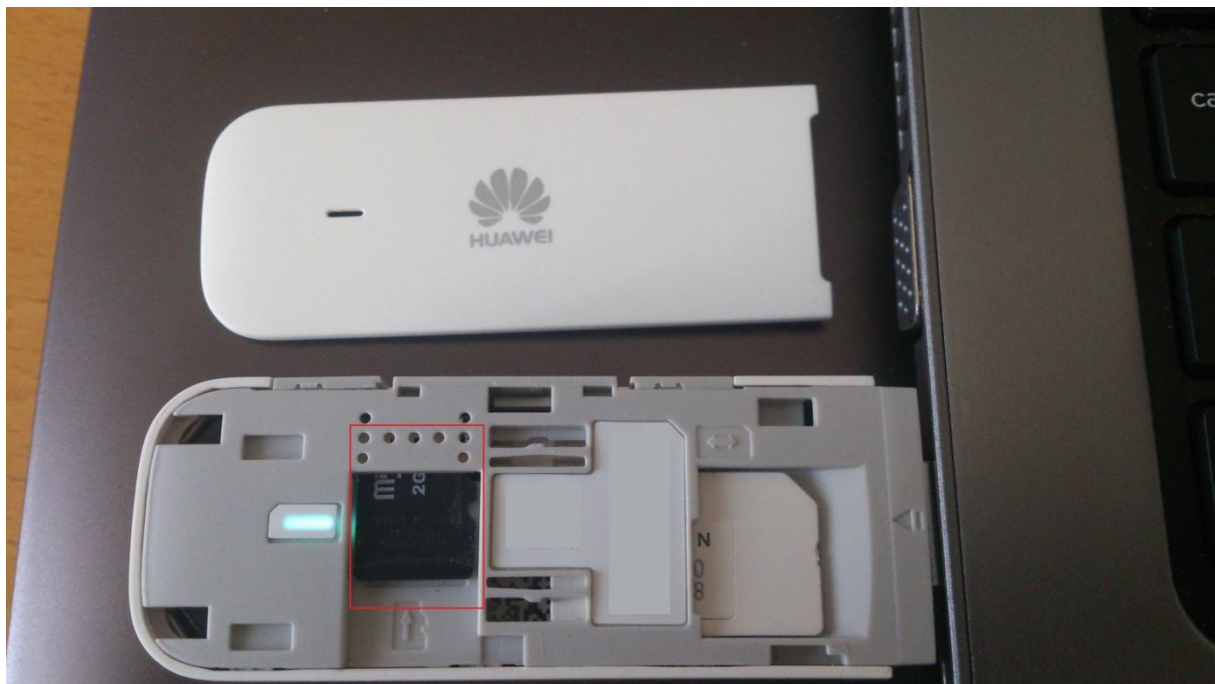

Karta microSD natychmiastowo zostaje wykryty przez PC:

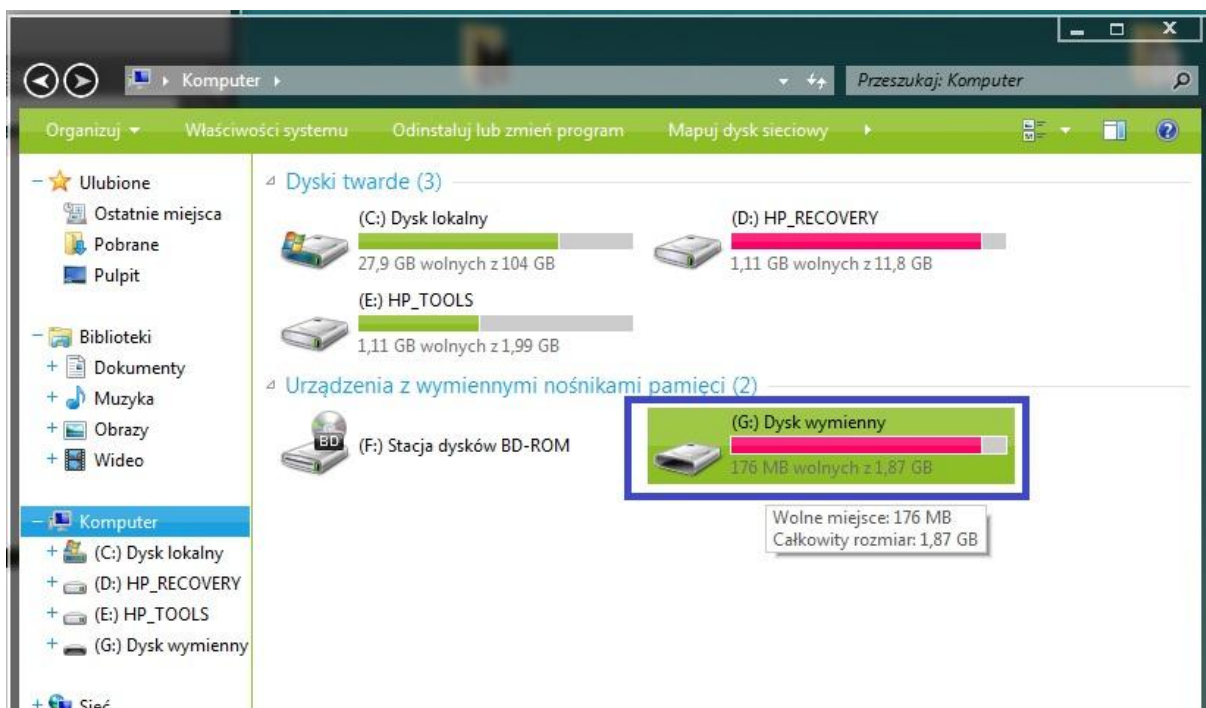

Modem posiada także schowane wyjścia TS-9 na antenę zewnętrzną:

