

Instrukcja obsługi
Telefon komórkowy
Maxcom **MM721**



Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl
Nasza strona internetowa:
<http://www.maxcom.pl/>

Zawartość kompletu

Telefon GSM
Ładowarka
Kabel USB
Akumulator
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Zestaw słuchawkowy
Ładowarka biurkowa

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800 oraz WCDMA 900/2100MHz. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

Telefon komórkowy GSM 900/1800, WCDMA 900/2100

Duże podświetlane klawisze
Kolorowy wyświetlacz
Aparat fotograficzny
Gniazdo kart pamięci microSD
Przycisk SOS (Emituje alarm oraz automatycznie dzwoni i wysyła SMS na zdefiniowane wcześniej numery)
Duża czcionka, proste Menu
Funkcja głośnomówiąca
Książka telefoniczna -500 wpisów
Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów i MMS-ów
Szybkie wybieranie 7 numerów
Wyświetlanie czasu połączenia
Głośny dzwonek
Bezprzewodowa technologia Bluetooth®
Radio FM
Latarka
Kalkulator
Budzik
Akumulator 800 mAh
Czas czuwania: do 350 godz.
Czas rozmów:
do 4,5 godz. (2G)*
do 2,5 godz. (3G).*
Waga:84g

*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

Spis treści

1. Zasady bezpiecznego użytkowania	8
2. Instalacja elementów	9
2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora	9
2.2 Ładowanie akumulatora	12
2.2.1 Ładowarka biurkowa (opcja)	12
2.3 Alarm słabej baterii	13
3. Lokalizacja przycisków	14
4. Użytkowanie telefonu	17
4.1 Włączanie telefonu	17
4.2 Wyłączanie	18
4.3 Tryb czuwania	18
4.4 Blokada klawiatury	19
5. Obsługa MENU	20
6. Książka telefoniczna	20
6.1 Zapisywanie kontaktów	20
6.2 Przeglądanie kontaktów	21
6.3 Usuwanie kontaktów	22
6.3.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu	22
6.3.2 Usuwanie kilku kontaktów	22
6.3.3 Usuwanie wszystkich kontaktów	22
6.4 Kopiowanie kontaktów	23
6.4.1 Kopiowanie pojedynczego kontaktu	23
6.4.2 Kopiowanie kilku kontaktów	23
6.5 Przenoszenie kontaktów	23
6.6 Zaznacz kilka	24
6.7 Ustawienia książki telefonicznej	24
6.7.1 Proste wybieranie	24
6.7.2 Dodatkowe numery	25
6.7.3 Stan pamięci	25
6.7.4 Preferowana pamięć	25
7. Połączenia	25
7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru	25
7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej	26
7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń	26
7.4 Szybkie wybieranie	26
7.5 Zmiana głośności połączenia	27
7.6 Opcje podczas połączenia	27

7.7	Klawisz ICE	27
7.8	Połączenie alarmowe	28
7.8.1	Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych	29
7.8.2	Informacje o użytkowniku	29
7.8.3	Tekst alarmowy	29
7.8.4	Wyłączenie alarmu SOS	30
7.8.5	Komunikat SOS	30
7.8.6	Przycisk SOS	30
7.9	Odbieranie połączeń	31
8.	Spis połączeń	31
9.	Wiadomości SMS i MMS	32
9.1	Pisanie i wysyłanie SMS'ów	33
9.2	Czytanie i odpowiadanie na SMSy	34
9.3	Skrzynki SMS	35
9.3.1	Skrzynka odbiorcza	35
9.3.2	Pozycje wysłane	35
9.3.3	Kopie robocze	36
9.3.4	Skrzynka nadawcza	36
9.4	Usuwanie wiadomości	36
9.5	Ustawienia wiadomości	36
9.5.1	SMS	36
9.5.2	MMS	37
9.6	Poczta głosowa	38
10.	Dodatki	38
10.1	Kalendarz	38
10.2	Kalkulator	38
10.3	Alarm	39
10.4	Latarka	39
10.5	Usługi sieciowe	40
10.5.1	WAP	40
10.5.2	Usługi SIM	40
10.6	Menadżer plików	41
11.	Aparat	41
12.	Radio FM	43
13.	Multimedia	44
13.1	Przeglądarka zdjęć	44
13.2	Nagrywanie wideo	45

13.3	Odtwarzacz wideo	45
13.4	Odtwarzacz audio	46
13.5	Dyktafon	47
14.	Ustawienia	47
14.1	Profile	47
14.2	Ustawienia telefonu	48
14.2.1	Ustawienia daty i czasu	48
14.2.2	Język	49
14.2.3	Wyświetlacz i dioda powiadomień	49
14.2.4	Automatyczna blokada ekranu	49
14.2.5	Tryb samolotowy	49
14.3	Wypowiadanie numeru	50
14.3.1	Wypowiadanie numeru klawiszy	50
14.3.2	Wypowiadanie numeru połączenia przychodzącego	50
14.4	Ustawienia połączeń	50
14.4.1	Ukrywanie numeru	50
14.4.2	Połączenie oczekujące	50
14.4.3	Przekazywanie połączeń	51
14.4.4	Blokada połączeń	52
14.4.5	Ustawienia zaawansowane	52
14.5	Ustawienia sieci	53
14.6	Łączność	53
14.6.1	Bluetooth	53
14.6.2	Profil APN	54
14.7	Ustawienia zabezpieczeń	55
14.7.1	Kod PIN	55
14.7.2	Zabezpieczenie telefonu	55
14.8	Przywracanie ustawień fabrycznych	55
15.	Podłączenie do komputera	55
16.	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	56
17.	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	58
18.	Warunki gwarancji	60
19.	Informacje dotyczące akumulatora	60
20.	Informacje o SAR	62
21.	Informacja dotycząca ochrony środowiska	64
22.	Deklaracja zgodności	66

1. Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
 - Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
 - Należy używać tylko oryginalne akumulatory i ładowarki. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.
- WODOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

2. Instalacja elementów

Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.


Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.

2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora


Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. Ładowarka powinna być odłączona. Aby włożyć kartę SIM należy w pierwszej kolejności wyciągnąć baterię zgodnie z rysunkami i opisem:

- Kiedy telefon jest wyłączony, z prawej strony na dole telefonu podważ paznokciem pokrywę akumulatora.
- Wyciągnij baterię podważając ją paznokciem od góry telefonu

- Wsunąć kartę SIM do „GNAZDA SIM” metalowymi stykami do spodu. Zwróć uwagę aby wycięcie na karcie było skierowane do góry telefonu.

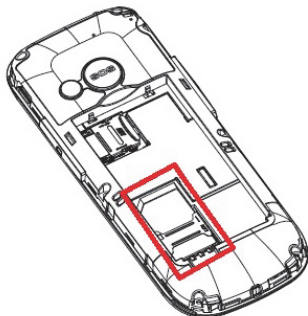

- Powyżej gniazda karty SIM znajduje się miejsce na kartę pamięci MicroSD. Przesuń zawleczkę w lewą stronę a następnie podnieś ją w górę. Włóż kartę microSD tak aby styki karty microSD dotykały łączy telefonu, zamknij zawleczkę i przesuń ją w prawą stronę.

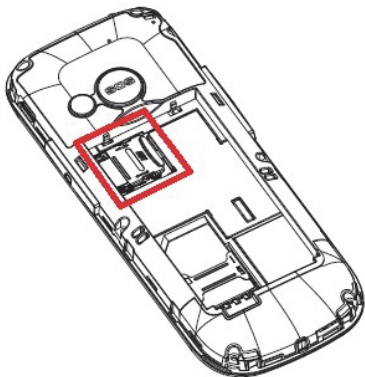

Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera. Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart

- Włóż baterię tak, aby styki +/- były skierowane do dołu telefonu.
- Po włożeniu baterii należy nałożyć pokrywę akumulatora na telefon i lekko docisnąć brzegi.

2.2 Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na prawej krawędzi telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, a kreseczki na wskaźniku naładowania baterii na wyświetlaczu będą pojawiać się i znikać w trakcie ładowania.
3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu pojawi się na chwilę komunikat „Bateria pełna”, a po podświetleniu nie będzie pulsował symbol baterii.

2.2.1 Ładowarka biurkowa (opcja)


W przypadku używania w ładowarki biurkowej, należy w pierwszej kolejności podpiąć mały wtyk ładowarki sieciowej do gniazda ładowarki biurkowej, a następnie podłączyć zasilacz do sieci. Aby naładować

akumulator wystarczy wówczas włożyć telefon do ładowarki biurkowej stykami do dołu

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany
- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon
- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat że telefon zostanie automatycznie wyłączony, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonej latarki), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim pojawi się symbol ładowania.

2.3 Alarm słabej baterii

Telefon zaalarmuje sygnałem dźwiękowym (jeśli w profilu są włączone dźwięki ostrzeżeń) oraz komunikatem „Bateria rozładowana” na wyświetlaczu, gdy poziom baterii będzie zbyt niski. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol . Naładuj baterie, gdy pojawi się taki komunikat.

3. Lokalizacja przycisków



1	Gniazdo słuchawek	10	Przycisk GÓRA/DÓŁ
2	Zwiększanie głośności	11	ICE MENU
3	Zmniejszanie głośności	12	Klawiatura numeryczna
4	Latarka	13	Gniazdo Micro USB/ladowania
5	Głośnik	14	Przycisk latarki
6	Wskaźnik nieodebranego połączenia/nowej wiadomości SMS	15	Przycisk blokady klawiatury
7	Wyświetlacz	16	Pokrywa akumulatora

8	Czerwona słuchawka	17	Przycisk SOS
9	Zielona słuchawka	18	Aparat fotograficzny

Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk		Funkcja
Czerwona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
Zielona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń; w MENU zatwierdzenie wyboru.
Klawisze nawigacyjne	Góra	MENU
	Dół	Książka telefoniczna
	1	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa
	2	Krótkie naciśnięcie: cyfra 2 Przytrzymanie: Wyświetlenie MENU ICE „W nagłym wypadku”
	0	Cyfra 0
	3-9	Krótkie naciśnięcie: cyfry 3 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania

	*	Wprowadzanie znaków: *, +, P, W. Podczas pisania SMS: znaki specjalne
	#	Krótkie naciśnięcie : Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; wprowadzanie znaku # Przytrzymanie: Włączenie/wyłączenie trybu milczy
Klawisze funkcyjne	Boczny klawisz +/-	Krótkie naciśnięcie: podczas połączenia, odtwarzania radia regulacja głośności; w stanie czuwania regulacja głośności klawiszy. Przytrzymanie w stanie czuwania: całkowite wyciszenie/zgłośnienie dźwięków klawiszy; przytrzymanie + w czasie rozmowy włącza nagrywanie rozmowy.
	SOS	Przytrzymanie włączy procedurę alarmową. Zadzwoi pod zdefiniowany numer i wyśle SMS
	Latarka	Przytrzymanie włączy/wyłączy latarkę
	Blokada klawiatury	Krótkie naciśnięcie: zablokowanie klawiatury w stanie czuwania. Długie naciśnięcie: przy zablokowanej klawiaturze odblokowanie klawiatury.

4. Użytkowanie telefonu

4.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk rozłączania, aby włączyć telefon.

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM. Po wpisaniu kodu zatwierdź klawiszem zielonej słuchawki.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.


Następnie, przy pierwszym uruchomieniu z daną kartą SIM (lub po przywróceniu ustawień fabrycznych), telefon automatycznie zaktualizuje datę i godzinę (usługa zależy od operatora) oraz pojawi się opcja skopiowania kontaktów z karty SIM na telefon. Pojawi się komunikat: Kopiować wszyst. z SIM do telef? Wybierz Tak, jeśli chcesz skopiować kontakty z karty SIM do pamięci telefonu. W przeciwnym wypadku naciśnij Nie.

4.2 Wyłączenie





Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk rozłączania.

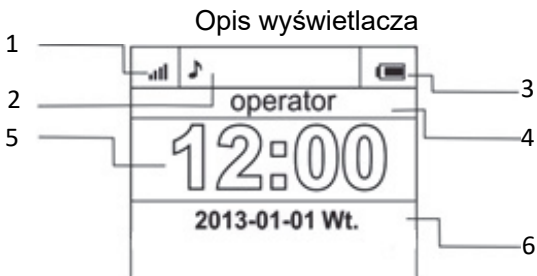

4.3 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w trybie czuwania.



1. Sygnał sieci
2. Ikony pokazujące funkcje:

	Tylko sygnał dźwiękowy		Słuchawki podłączone
	Sygnał dźwiękowy + wibracje		Nowy SMS
	Wibracje, później dzwonek		Nowy MMS
	Tylko wibracje		Wyciszony

	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Włączona latarka		Zablokowana klawiatura
	Nieodebrane połączenie		Roaming aktywny
2G	Połączenie z siecią 2G	3G	Połączenie z siecią 3G
G	Transmisja danych		
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona R pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

3. Poziom baterii
4. Nazwa operatora
5. Godzina
6. Data

4.4 Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę należy nacisnąć przycisk blokady z prawej strony telefonu. Aby odblokować klawiaturę należy przytrzymać przycisk blokady do momentu pojawienia się symbolu otwartej kłódki. Nie trzeba odblokowywać klawiatury, by odebrać połączenie. UWAGA: Klawiatura zablokuje się (automatycznie lub manualnie) tylko w sytuacji gdy telefon jest w stanie czuwania.

5. Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć klawisz **GÓRA**.

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć klawisz zielonej słuchawki.

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć prawy klawisz czerwonej słuchawki. Aby przejść do stanu czuwania, przytrzymaj czerwoną słuchawkę.

6. Książka telefoniczna

6.1 Zapisywanie kontaktów

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z dwóch sposobów:

1. Możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz numer który chcesz zapisać i naciśnij „Opcje” (zielona słuchawka). Wybierz „Zapisz w kontaktach”, naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz gdzie chcesz zapisać. Naciśnij Opcje->Edytuj i wprowadź nazwę kontaktu. Naciśnij Zapisz, a następnie Opcje->Zapisz.
2. Możesz dodać nowy kontakt bezpośrednio do książki telefonicznej. W tym celu w stanie czuwania naciśnij klawisz Góra, a następnie wybierz Kontakty->Nowy kontakt->Dodaj. Wybierz

gdzie chcesz zapisać kontakt. Naciśnij Opcje->Edytuj i wprowadź nazwę kontaktu. Naciśnij Zapisz. Naciskając klawisz DÓŁ przejdź do pola numeru, naciśnij Opcje->Edytuj i wprowadź numer. Naciśnij Zapisz, a następnie Opcje->Zapisz.

6.2 Przeglądanie kontaktów

Metoda 1

1. Wejdź do MENU i wybierz Kontakty
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

Metoda 2

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz DÓŁ
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

6.3 Usuwanie kontaktów

6.3.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz Kontakty
2. Wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij Opcje->Usuń
3. Naciśnij zieloną słuchawkę aby potwierdzić.

6.3.2 Usuwanie kilku kontaktów

Jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów z telefonu lub karty SIM, wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Zaznacz kilka
2. Wybierz odpowiedni kontakt, a następnie Opcje->Zaznacz. Możesz powtórzyć tą czynność dla kilku kontaktów.
3. Następnie wybierz Opcje->Usuń kilka.

6.3.3 Usuwanie wszystkich kontaktów

Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Usuń wszystkie kontakty
2. Wybierz czy chcesz usunąć kontakty z karty SIM czy z pamięci telefonu i potwierdź naciskając Tak.

6.4 Kopiowanie kontaktów

6.4.1 *Kopiowanie pojedynczego kontaktu*

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz Kontakty
2. Wybierz kontakt który chcesz skopiować
3. Naciśnij Opcje->Kopiuj, a następnie wybierz, gdzie chcesz skopiować kontakt i naciśnij zieloną słuchawkę.

6.4.2 *Kopiowanie kilku kontaktów*

Aby skopiować kilka kontaktów z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Kopiuj wszystko
2. Wybierz gdzie chcesz skopiować kontakty.
3. Zaznacz kontakty które chcesz skopiować. W tym celu naciśnij Opcje->Zaznacz. Powtórz czynność dla innych kontaktów. Jeśli chcesz skopiować wszystkie kontakty, wybierz Opcje->Zaznacz wsz.
4. Ponownie naciśnij Opcje->Kopiuj wybrane.

6.5 Przenoszenie kontaktów

Możesz przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie. W tym celu wybierz MENU->Kontakty->Opcje->Ustawienia->Przenieś wszystko. Dalej

postępuj podobnie jak przy kopiowaniu kilku kontaktów (pkt. 6.4.2).

6.6 Zaznacz kilka

W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Zaznacz kilka a następnie:

- Wyślij SMS, jeśli chcesz wysłać SMSa do kilku odbiorców
- Wyślij MMS, jeśli chcesz wysłać MMSa do kilku odbiorców
- Usuń kilka, jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów, patrz pkt. 6.3.2

6.7 Ustawienia książki telefonicznej

6.7.1 Proste wybieranie

W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Proste wybier.->Status aby włączyć lub wyłączyć szybkie wybieranie. Jeśli szybkie wybieranie jest włączone i są do klawiszy 3-9 przypisane numery, po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

Aby przypisać numer do klawisza, w MENU wybierz Kontakty->Opcje->Ustawienia->Proste wybier.->Ustaw klawisze. Następnie wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer, naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz numer z listy kontaktów i ponownie naciśnij zieloną słuchawkę.

6.7.2 *Dodatkowe numery*

W MENU wybierz Kontakty->Opcje->Ustawienia->Dodatkowe numery->Wybieranie ustalone aby włączyć lub wyłączyć funkcję wybierania ustalonego.

6.7.3 *Stan pamięci*

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty i telefonu.

W MENU wybierz ->Kontakty->Opcje->Ustawienia->Stan pamięci

6.7.4 *Preferowana pamięć*

Umożliwia wybór pamięci na której będą domyślnie zapisywane kontakty oraz pamięci z której są widoczne kontakty. W przypadku zaznaczenia opcji „SIM i telefon”, przy zapisywaniu kontaktu można wybrać gdzie będzie zapisany.

7. Połączenia

7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Naciśnij zieloną słuchawkę aby połączyć się z wybranym numerem
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę.

7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij prawy klawisz DÓŁ aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt. Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8. Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem naciśnij zieloną słuchawkę i wybierz łącz.

7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń

Naciśnij zieloną słuchawkę kiedy telefon jest w stanie czuwania aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ aby poruszać się po liście połączeń. Naciśnij zieloną słuchawkę, a następnie wybierz Połącz, aby nawiązać połączenie.

7.4 Szybkie wybieranie

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 3-9, w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz aby nawiązać połączenie.

7.5 Zmiana głośności połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij znajdujący się z lewej strony klawisz + lub – aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność rozmowy.

7.6 Opcje podczas połączenia

Podczas trwającego połączenia naciśnij Opcje, aby włączyć dodatkowe funkcje:

- Głosnomówiący: włącza/wyłącza tryb głosnomówiący
- Zawieś: zawiesza połączenie
- Zakończ połączenie: kończy połączenie
- Kontakty: pozwala wejść do Kontaktów, np. w celu sprawdzenia numeru
- Spis połączeń: pozwala sprawdzić rejestr połączeń
- Wiadomości: pozwala sprawdzić otrzymane/zapisane wiadomości
- Dyktafon: włącza nagrywanie rozmowy
- Wycisz: włącza/wyłącza mikrofon.

7.7 Klawisz ICE.

ICE (ang. In Case of Emergency, - w nagłym wypadku) - skrót informujący ratowników do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku. Przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza 2 ICE, wyświetla kontakty oraz informacje o użytkowniku

Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie i pozwala na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym, dlatego zaleca się uzupełnić kontakty

alarmowe (Kontakty ICE) oraz informację o użytkowniku-
patrz poniżej: *Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja
kontaktów alarmowych oraz Informacje o użytkowniku*

7.8 Połączenie alarmowe

Jeśli nie masz ustawionego żadnego numeru SOS, po przytrzymaniu przycisku SOS nastąpi połączenie z numerem 112.

Możesz ustawić cztery numery alarmowe. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SOS (znajduje się z tyłu telefonu) zostanie uruchomiona funkcja SOS. Telefon uruchomi alarm i automatycznie zadzwoni do wcześniej ustawionych kontaktów alarmowych jeden po drugim. Będą trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego kontaktu gdy przez 20 sekund nie uda mu się połączyć z poprzednim.

Jeśli jeden z numerów alarmowych odbierze połączenie, telefon włączy tryb głośnomówiący i zakończy procedurę SOS.

Jeśli żaden z zaprogramowanych numerów nie odbierze połączenia, telefon automatycznie wyśle SMS alarmowy do zaprogramowanych numerów (jeśli funkcja jest włączona), wyświetli na co choruje właściciel i pozostanie w stanie alarmowym przez jedną godzinę, tzn. pierwsze przychodzące połączenie zostanie automatycznie odebrane w trybie głośnomówiącym. Aby wyłączyć tryb SOS, przytrzymaj klawisz SOS.

7.8.1 Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych

Możesz wybrać maksymalnie 4 numery alarmowe. Aby szybko ustawić kontakt alarmowy, wejdź do głównego MENU naciskając klawisz GÓRA. Następnie wybierz: Ustawienia SOS->Kontakty ICE. Wybierz którą pozycję chcesz zmienić, naciśnij zieloną słuchawkę i wybierz opcję:

Edytuj, aby zmienić zapisany już numer alarmowy lub wprowadzić numer alarmowy ręcznie.

Dodaj z listy kontaktów, aby dodać nowy numer alarmowy z kontaktów, po wybraniu właściwego numeru zatwierdź naciskając zieloną słuchawkę.

Usuń aby usunąć zapisany już numer alarmowy

Usuń wszystko, aby usunąć wszystkie numery alarmowe.

7.8.2 Informacje o użytkowniku

W MENU wybierz Ustawienia SOS.->Inform. o użytkowniku aby ustawić nazwisko użytkownika, jego choroby, alergie oraz grupę krwi.

Informacja ta wyświetli się po przyciśnięciu klawisza „2”(ICE).

7.8.3 Tekst alarmowy

Możesz zmienić tekst wiadomości SMS, która zostaje wysyłana w czasie połączenia alarmowego. Domyślnie jest wpisany tekst: „SMS alarmowy! Zadzwoń do mnie” Aby zmienić treść wiadomości SOS, w MENU wybierz Ustawienia SOS->Wiadomość SOS->Wiadomość SOS->Edytuj. Wprowadź właściwy tekst i naciśnij Zapisz.

Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości SOS w trybie alarmowym. W tym celu wybierz w MENU: Ustawienia SOS->Wiadomość SOS->Status.

7.8.4 Wyłączenie alarmu SOS

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmowy podczas nawiązywania połączenia SOS. W tym celu wybierz w MENU: Ustawienia SOS->Alarm SOS.

7.8.5 Komunikat SOS

Jeśli komunikat jest włączony i połączenie SOS zostanie odebrane, odbiorca usłyszy komunikat: „Połączenie SOS, naciśnij klawisz 5”. Jeśli odbiorca nie naciśnie klawisza 5 przez 10 sekund, telefon wybierze kolejny numer zapisany na liście numerów alarmowych. Potwierdzenie odebrania rozmowy poprzez naciśnięcie przycisku 5 zapewnia, że połączenie zostało odebrane przez człowieka, a nie np. przez pocztę głosową.

Komunikat SOS można wyłączyć tylko w przypadku, gdy mamy pewność, że zapisane kontakty alarmowe mają anulowane wszystkie przekazy na pocztę głosową (gdy zajęty, gdy nie odpowiada, gdy poza zasięgiem, gdy niedostępny...)

7.8.6 Przycisk SOS

Możesz włączyć lub wyłączyć przycisk SOS. W tym celu wybierz w MENU: Ustawienia SOS->Status.

7.9 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij czerwoną słuchawkę.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij klawisz „+” lub „-”.

8. Spis połączeń

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU i wybrać Spis połączeń, a następnie wybrać:

Nieodebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia nieodebrane). Jeśli nie odebrałeś połączenia, w trybie gotowości będzie wyświetlany symbol słuchawki na górze po lewej stronie ekranu.

Wybierane numery (aby wyświetlić wybierane numery).

Odebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Usuń rejestr (aby usunąć wybrane połączenia z rejestru)

Wszystkie połączenia (aby wyświetlić wszystkie połączenia)

Czas połączeń (pozwala sprawdzić czas trwania wybranych połączeń)

Uwaga: Aby przeglądać rejestr połączeń wystarczy nacisnąć w stanie gotowości zieloną słuchawkę. Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia



Wybierane numery



Odebrane połączenia



Nieodebrane połączenia

Po wybraniu właściwego połączenia naciśnij klawisz zielonej słuchawki aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- **Połącz**, nawiązuje połączenie z danym numerem
- **Wyślij SMS**, pozwala wysłać SMS
- **Podgląd**, wyświetla szczegóły połączenia
- **Wyślij MMS**, pozwala wysłać wiadomość multimedialną
- **Zapisz w kontaktach**, pozwala dodać numer do książki telefonicznej
- **Edytuj przed połączeniem**, pozwala zmienić numer przed nawiązaniem połączenia
- **Usuń**, usuwa daną pozycję


9. Wiadomości SMS i MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy na

ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość. Dodatkowo że

wiadomość SMS jest nieodczytana informuje wskaźnik LED migający na niebiesko (jeśli jest włączony).

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania nacisnąć klawisz GÓRA, a następnie wybrać Wiadomości->Skrz. odbiorcza. Kiedy skrzynka odbiorcza

jest pełna, ikona  będzie pulsować. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej aby rozwiązać problem.


9.1 Pisanie i wysyłanie SMS'ów

1. Wejdź do MENU a następnie wybierz: Wiadomości->Utwórz wiadomość->SMS, aby otworzyć edytor wiadomość.
2. Wpisz swoją wiadomość.
 - **Zmianianie metody wpisywania tekstu:** Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub małe litery) naciskaj klawisz „#”, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „*”.
3. **Wysyłanie wiadomości:** Naciśnij klawisz zielonej słuchawki aby wejść do opcji, wybierz „Wyślij do” i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów. Wybierz numer i naciśnij OK. Jeśli chcesz SMS wysłać do wielu osób, możesz dodać kolejne numery. Aby wysłać wiadomość, naciśnij „Wyślij”.
4. **Zapisywanie wiadomości:** Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij klawisz zielonej słuchawki, a następnie wybierz „Zapisz w roboczych” . Wiadomość zostanie zapisana w folderze Robocze.

Możesz ustawić aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane, w tym celu wejdź do MENU i wybierz: Wiadomości->Ustawienia->SMS->Zapisuj wysłane wiadomości

Jeśli chcesz wysłać wiadomość MMS, wybierz w MENU: Wiadomości->Utwórz wiadomość->MMS, wprowadź tekst wiadomości, naciśnij Opcje i wybierz zawartość, a następnie wybierz Opcje i Wyślij.

9.2 Czytanie i odpowiadanie na SMSy

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w MENU wybierz: Wiadomości->Skrz. odbiorcza. Aby odczytać wiadomość, naciśnij „Opcje” i wybierz „Podgląd”. Podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając zieloną słuchawkę.
2. Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana. Naciskając „Opcje” podczas czytania wiadomości, wyświetlisz dodatkowe funkcje:
 - Odpowiedz przez SMS: napisz SMS do nadawcy
 - Odpowiedz przez MMS: napisz MMS do nadawcy
 - Zadzwoń: połącz się z nadawcą
 - Usuń: usuwa wiadomość
 - Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy

- Zaawansowane: pozwala na użycie numeru lub adresu URL.

9.3 Skrzynki SMS

9.3.1 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:

- Podgląd: pozwala odczytać wiadomość
- Odpowiedz przez SMS: napisz SMS do nadawcy
- Odpowiedz przez MMS: napisz MMS do nadawcy
- Zadzwoń: połącz się z nadawcą
- Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- Usuń: usuwa wiadomość
- Usuń wszystko: usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej

9.3.2 Pozycje wysłane

W przypadku, gdy korzystasz z opcji Wyślij i zapisz wysłane wiadomości są wówczas zapisywane w folderze „Wysłane”.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

9.3.3 *Kopie robocze*

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu klawisza zielonej słuchawki wybierz „Zapisz”. Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

9.3.4 *Skrzynka nadawcza*

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

9.4 **Usuwanie wiadomości**

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje i wybierz „Usuń”.

9.5 **Ustawienia wiadomości**

Wejdź w MENU i wybierz: Wiadomości->Ustawienia a następnie wybierz:

9.5.1 **SMS**

- SIM
- **Nr centrum wiadomości**: Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS. Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

- **Raport doręczeń:** Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)

- **Ścieżka odpowiedzi:** pozwala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi

- Stan pamięci

Pozwala sprawdzić status pamięci na karcie SIM i w telefonie.

- Zapisuj wysłane wiadomości

Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości

- Preferowana pamięć

Pozwala wybrać czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM

9.5.2 MMS

- Konto danych

Pozwala wybrać konto danych niezbędne do wysyłania MMSów.

- Wspólne

- **Kompozycja:** pozwala ustawić czas slajdu oraz automatyczny podpis

- **Wysyłanie:** pozwala ustawić raporty doręczeń, priorytet, automatyczne zapisywanie.


- **Pobieranie:** pozwala ustawić pobieranie MMSów w sieci domowej i w roamingu oraz ustawić filtry wiadomości.

- **Preferowane przechowywanie:** pozwala wybrać miejsce przechowywania wiadomości

- **Stan pamięci:** pozwala sprawdzić stan pamięci.

9.6 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej w MENU wybierz: Wiadomości->Ustawienia->SMS->SIM->Poczta głosowa i wprowadź właściwy numer.

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przycisnąć klawisz 

10. Dodatki

10.1 Kalendarz

Aby włączyć funkcję kalendarza, w MENU wybierz: Dodatki->Kalendarz.

Aby przejść do kolejnego/poprzedniego dnia użyj klawiszy Góra/Dół.

Naciśnij klawisz zielonej słuchawki, aby uzyskać dodatkowe opcje:

- Idź do daty: wprowadź datę do której chcesz przejść
- Idź do dzisiejszej daty: pozwala przejść w kalendarzu do aktualnej daty.

10.2 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, w MENU wybierz: Dodatki->Kalkulator. Możliwe są następują działania

matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ wybierz działanie i naciśnij Ok, wprowadź drugą liczbę i ponownie naciśnij Ok.

10.3 Alarm

Możesz ustawić pięć niezależnych alarmów w telefonie. W celu włączenia alarmu w MENU wybierz: Dodatki->Alarm. Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij Edytuj. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustawić godzinę alarmu, typ alarmu oraz powtarzanie. Po ustawieniu wszystkich opcji najeżdź na godzinę i naciśnij Zapisz. Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej działać jeśli pozwala na to stan akumulatora. Jeśli alarm się włączy, naciśnij klawisz zielonej słuchawki, aby wyłączyć budzik. Naciśnij klawisz czerwonej słuchawki aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy się ponownie za 5 minut.

10.4 Latarka

Możesz włączyć/wyłączyć latarkę za pomocą MENU telefonu. Latarkę możesz także włączyć/wyłączyć używając przycisku na obudowie telefonu.

10.5 Usługi sieciowe

10.5.1 WAP

Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług WAP.

Telefon ma wprowadzone ustawienia niektórych operatorów. Aby aktywować w MENU wybierz: Dodatki->Usługi sieciowe->WAP->Ustawienia->Konto danych->*wybierz odpowiednie konto i naciśnij OK.*

Rozmiar wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Niektóre szczegóły stron internetowych mogą być niewidoczne. W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Niezbędne ustawienia konfiguracji wymagane do przeglądania można otrzymać od operatora, patrz punkt 14.6.2 Profil APN

Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu

10.5.2 Usługi SIM

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

Usługi wymagające połączenia z Internetem mogą być niedostępne.

10.6 Menadżer plików

Wybierz w MENU: Dodatki->Menadżer plików
Naciśnij klawisz zielonej słuchawki [Opcje] :

- Otwórz- wybierz, aby otworzyć wybrany folder.
- Formatuj- aby sformatować wybrany napęd
- Szczegóły

Po otwarciu folderu dostępne pod lewym klawiszem programowym dostępne są opcje:

- Otwórz
- Utwórz folder- aby utworzyć nowy folder w wybranej lokalizacji
- Zmień nazwę folderu
- Usuń: Usuń obecny folder

Aby otworzyć dany plik, naciśnij klawisz zielonej słuchawki [Opcje] i wybierz podgląd lub odtwórz. Możesz wybrać także inne funkcje.

11. Aparat

Telefon posiada możliwość robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Aby włączyć aparat, należy wybrać w MENU: Aparat. Po włączeniu zobaczysz obraz na ekranie. Aparat jest wyposażony w cyfrowy zoom (powiększenie). Aby przybliżyć fotografowany przedmiot, naciśnij przycisk Góra, aby oddalić naciśnij Dół.

Aby zmienić rozmiar zdjęcia (176x220, 800x600, 1280x960, 1600x1200), naciśnij Opcje->Ustawienia obrazu->Rozmiar zdjęcia.

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz 5. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

Aby wyświetlić więcej opcji, naciśnij zieloną słuchawkę.

Przełącz na wideo	Włącza kamerę
Zdjęcia	Uruchamia przeglądarkę zdjęć
Ustaw. aparatu	Pozwala zmienić ustawienia aparatu, np. <u>anty-migotanie, samowyzwalacz</u>
Ustaw. obrazu	Możesz zmienić rozmiar zdjęcia oraz jakość obrazu
Balans bieli	Pozwala dostosować balans bieli
Tryby sceny	Automatyczny lub noc
Pamięć	Pozwala wybrać czy zdjęcia mają być zapisywane na karcie pamięci czy w wewnętrznej pamięci telefonu
Przywróć domyślne	Przywraca domyślne ustawienia aparatu

Wewnętrzna pamięć telefonu pozwala na zrobienie jedynie kilku zdjęć. Aby przechowywać więcej zdjęć zainstaluj kartę pamięci Micro SD.

Podczas używania funkcji **Zdjęcia**, wybierz odpowiednie zdjęcie za pomocą przycisków Góra/Dół i naciśnij zieloną słuchawkę aby wyświetlić opcje:

- Podgląd, powiększa wybrane zdjęcie. Chcąc zobaczyć kolejne zdjęcie użyj przycisków Góra/Dół
 - Wyślij, pozwala wysłać zdjęcie jako MMS lub przez Bluetooth
 - Zmień nazwę, pozwala zmienić nazwę zdjęcia
 - Usuń, usuwa zdjęcie
 - Pamięć, pozwala wybrać czy mają być wyświetlane zdjęcia z karty pamięci czy z pamięci telefonu
 - Informacje o zdjęciu, wyświetla szczegóły zdjęcia.
- Po powiększeniu zdjęcia, naciśnij Opcje, aby wyświetlić dodatkowe funkcje:
- Odtwórz – włącza pokaz slajdów
 - Obróć widok – obraca zdjęcie
 - Użyj jako – możesz użyć zdjęcia jako tapety
 - Wyślij – wyślij zdjęcie za pomocą MMSa lub przez Bluetooth
 - Informacje o zdjęciu – wyświetla szczegóły zdjęcia

12. Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Aby poprawić jakość odbioru stacji radiowych, podłącz zestaw słuchawkowy, który działa również jako antena.

Ostrzeżenie: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz w MENU: Radio FM. Aby wyłączyć radio, naciśnij klawisz #. Jeśli jest włączona opcja Graj w tle, przed wyłączeniem radia zatrzymaj jego odtwarzanie za pomocą klawisza #, a następnie naciśnij czerwoną słuchawkę. W przeciwnym wypadku radio będzie cały czas odtwarzane.

Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- +/- (na lewym boku): głośniej/ciszej
- GÓRA: zwiększenie częstotliwości o 0,1 MHz
- DÓŁ: zmniejszenie częstotliwości o 0,1 MHz
- #: wstrzymanie/wznowienie odtwarzania
- * (gwiazdka): automatyczne wyszukiwanie stacji
- Czerwona słuchawka: powrót do menu
- Zielona słuchawka – opcje: Lista kanałów, wprowadzanie ręczne częstotliwości, automatyczne wyszukiwanie, ustawienia (graj w tle, głośnik)
- Klawisze 1 – 9: wybieranie stacji radiowej z listy kanałów (muszą być zapisane stacje)

13. Multimedia

13.1 Przeglądarka zdjęć

W MENU wybierz: Multimedia->Przeglądarka zdjęć. Możesz zobaczyć zrobione wcześniej zdjęcia. Opcje dostępne w przeglądarce zdjęć są identyczne jak w funkcji Zdjęcia i zostały opisane w punkcie 11.

13.2 Nagrywanie wideo

W celu włączenia kamery wybierz w MENU: Multimedia->Kamera. Aby ustawić opcje nagrywania naciśnij klawisz zielonej słuchawki.

Nagrywanie rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza 5. Aby wstrzymać nagrywanie, także użyj klawisza 5. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij czerwoną słuchawkę.

Wbudowana pamięć wystarczy jedynie na krótkie nagranie. Aby nagrać dłuższe wideo, wymagane jest zainstalowanie karty MicroSD (nie znajduje się w wyposażeniu) i ustawić zapisywanie na kartę pamięci Opcje ->Pamięć i wybrać kartę pamięci.

Zdjęcia i filmy zrobione za pomocą telefonu możesz przesyłać do komputera. Więcej informacji w punkcie Podłączanie telefonu do komputera.

13.3 Odtwarzacz wideo

Wybierz w MENU: Multimedia->Odtw. wideo. Za pomocą odtwarzacza wideo możesz zobaczyć wcześniej nakręcone filmy (folder Videos). Wybierz właściwe nagranie za pomocą klawiszy Góra/Dół. Aby rozpocząć i wstrzymać odtwarzanie naciśnij klawisz #. Aby zatrzymać nagranie, naciśnij klawisz *. Aby powiększyć obraz na cały ekran, naciśnij klawisz 1.

Telefon odtwarza pliki formatu AVI oraz 3GP

Podczas przeglądania listy nagrań, naciśnij „Opcje”, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- Odtwórz
- Wyślij
- Zmień nazwę
- Usuń
- Usuń wszystkie

13.4 Odtwarzacz audio

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe. Muszą się one znajdować w folderze My Music. Jeśli zostały nagrane nowe pliki, po uruchomieniu odtwarzacza wybierz Opcje->Odśwież listę. Aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz #. Jeśli nie chcesz aby pliki były odtwarzane w tle, przed wyjściem z odtwarzacza zatrzymaj odtwarzanie naciskając #.

Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy GÓRA i DÓŁ. Aby zmienić opcje odtwarzania, wybierz:

Lista->Opcje->Ustawienia (Pamięć, Powtarzanie, Losowo, Odtwarzanie w tle, Wzmocnienie basów, Prędkość odtwarzania).

Naciśnij klawisz * aby zmienić opcje powtarzania.

Głośność możesz regulować za pomocą klawiszy + i – z lewej strony telefonu.

Telefon odtwarza następujące formaty plików: WAV, AAC, AMR.

13.5 Dyktafon

Można nagrywać muzykę lub dźwięki otoczenia.

- Wybierz w MENU: Multimedia->Dyktafon
- Aby rozpocząć lub wstrzymać nagrywanie, naciśnij *.
- Aby zakończyć nagrywanie, wybierz czerwoną słuchawkę.

Domyślnie nagrania są zapisywane w folderze Menager plików->Telefon->Audio.

⊖ Wybierz **Opcje** aby wprowadzić odpowiednie ustawienia dyktafonu (lista nagrań, miejsce zapisu plików, jakość nagrania).

14. Ustawienia

Wybierz w MENU: Ustawienia, a następnie:

14.1 Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb. Dostępne są profile: Ogólny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz.

W każdym z profili za pomocą opcji Dostosuj możesz zmienić:

- Typ alertu (tylko dzwonek, tylko wibracja itp)
- Typ dzwonka (narastający, pojedynczy lub powtarzany)
- Dźwięk dzwonka
- Głośność dzwonka
- Sygnał wiadomości
- Głośność sygnału wiadomości

- Dźwięk klawiatury
- Głośność klawiszy
- Dźwięk ostrzeżeń (np. o niskim poziomie akumulatora)

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz # aby włączyć profil spotkania, przytrzymaj ponownie klawisz # aby wrócić do poprzedniego profilu.

14.2 Ustawienia telefonu

14.2.1 Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić datę i czas, wybierz w MENU: Ustawienia->Ustaw. telefonu->Godzina i data. Wybierz „Strefa czasowa” aby ustawić właściwe miasto, a następnie „Ustaw godzinę/datę” aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy datą i godziną użyj klawiszy Góra/Dół, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.

Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), format daty (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR lub RRRR/MM/DD).

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę (jeśli nie zaktualizuje się automatycznie).

Do przełączania się pomiędzy czasem zimowym i letnim służy opcja Data i godzina>Ustaw godzinę/datę>Zmiana godziny.

Jeśli chcesz wyłączyć automatyczną aktualizację czasu, wyłącz opcję Aktualizuj po zmianie strefy.

14.2.2 Język

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy naciśnij w stanie czuwania:

- 1x GÓRA
- 2x DÓŁ
- 1x Zielona słuchawka
- 1x DÓŁ
- 1x Zielona słuchawka
- 1x DÓŁ
- 1x Zielona słuchawka

wybierz właściwy język i naciśnij zieloną słuchawkę.

14.2.3 Wyświetlacz i dioda powiadomień

Możesz ustawić tapetę oraz czas podświetlania. Możesz również ustawić własną tapetę (np. zdjęcie) oraz włączyć funkcję wyświetlania zegara podczas ładowania telefonu. Wybierz Dioda powiad. aby włączyć lub wyłączyć diodę powiadamiającą o nieodebranych połączeniach lub nieprzeczytanej wiadomości.

14.2.4 Automatyczna blokada ekranu

Funkcja pozwala włączyć oraz ustawić po jakim czasie klawiatura będzie automatycznie blokowana.

14.2.5 Tryb samolotowy

Funkcja pozwala przełączać telefon pomiędzy trybem normalnym i samolotowym. W trybie samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone.

14.3 Wypowiadanie numeru

14.3.1 Wypowiadanie numeru klawiszy

Jeśli opcja jest włączona, podczas wybierania numeru za pomocą klawiatury, wypowiadane będą podpowiedzi głosowe.

14.3.2 Wypowiadanie numeru połączenia przychodzącego

Jeśli funkcja jest aktywna, podczas połączenia przychodzącego zamiast dzwonka zostanie wypowiedziany numer (jeśli jest dostępny).

14.4 Ustawienia połączeń

14.4.1 Ukrywanie numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwi ukrycie własnego numeru podczas połączenia. Wybierz „Ustala sieć”, „Ukryj numer” lub „Wyślij numer” i naciśnij „Ok”.

14.4.2 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Po wejściu w MENU w opcję: Ustawienia->Ustaw. połączeń->Połączenie oczekujące możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

14.4.3 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy w MENU wejść w: Ustawienia->Ustaw. połączeń->Przekazywanie poł.
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **1 Wszystkie poł. głosowe** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **2 Gdy niedostępny** (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem), **3 Gdy nie odbieram** (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu), **4 Gdy zajęte** (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę), **5 Przekazuj wszystkie połączenia danych**, **6 Anuluj wszystkie przekazy.**
3. Naciśnij **Aktywuj** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia aby aktywować usługę lub **Wyłącz** aby wyłączyć usługę.

Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję **Sprawdź stan**

14.4.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź w MENU do:

Ustawienia->Ustaw. połączeń->Blokada połączeń

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować.

Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu. Możesz także zmienić hasło blokady.

14.4.5 Ustawienia zaawansowane

- Autopowtarzanie: Jeśli funkcja jest włączona, gdy próba nawiązania połączenia się nie uda, telefon automatycznie spróbuje ponownie nawiązać połączenie
- Przypomnienie czasu: Możesz ustawić sygnalizację czasu trwania połączenia. Co określony czas (30-60sek) lub po określonym czasie (1-3000sek) usłyszysz podczas rozmowy sygnał powiadamiający że minął określony czas.
- Odbieranie połączeń: Możesz ustawić aby połączenia były odbierane poprzez naciśnięcie

dowolnego klawisza lub automatycznie w gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.

14.5 Ustawienia sieci

- Wybór sieci: Możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie. Po wyborze danego operatora telefon może przełączać się pomiędzy siecią 2G i 3G.
- Wybór usługi: Pozwala wybrać z jaką siecią będzie się łączył telefon, GSM (2G) lub WCDMA (3G).
- Informacje sieci: Funkcja pozwala sprawdzić podstawowe informacje o sieci
- Połączenie GPRS: Pozwala wybrać czy połączenie GPRS ma być nawiązywane w razie potrzeby czy zawsze
- Pref. transfer GPRS
- HSPA/HSUPA preferencje: pozwala na włączenie/wyłączenie poszczególnych standardów

14.6 Łączność

14.6.1 Bluetooth

Dzięki łączności Bluetooth możesz przysyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

Wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność i przejdź do Bluetooth

W Menu Bluetooth możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

Stan Bluetooth	Włącz lub wyłącz Bluetooth
Widoczność	Włącz, aby inni mogli znaleźć twój telefon
Moje urządzenie	Urządzenia, z którymi już wcześniej się łączyłeś
Moja nazwa	Wybierz jak ma się nazywać twoje urządzenie
Wyszukaj urządzenia audio	Wyszukuje urządzenia audio
Zaawansowane	Wybierz ścieżkę audio, wybierz domyślną pamięć, sprawdź adres urządzenia

Pliki przesłane na telefon mm721 są zapisywane w folderze Received.

14.6.2 Profil APN

Wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność i przejdź do Profil APN.

Telefon ma wprowadzone ustawienia połączeń WAP/MMS i GPRS niektórych operatorów. Aby edytować/usunąć/dodać konto wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność->Profil APN

Poprawną konfigurację możesz zdobyć od swojego operatora. Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu.

14.7 Ustawienia zabezpieczeń

14.7.1 Kod PIN

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz zmienić kod PIN

14.7.2 Zabezpieczenie telefonu

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 0000.

14.8 Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz w MENU:

Ustawienia->Przywróć ustaw. fabryczne., a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź klawiszem zielonej słuchawki.

Ostrzeżenie: Domyślne hasło zabezpieczające to: 0000

15. Podłączenie do komputera

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem

Podłączanie:

- włóż kabel USB do telefonu
- podłącz drugi koniec kabla do portu w komputerze

- na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „Urządzenia pamięci masowej” oraz „Port COM”. Wybierz Urządzenia pamięci masowej

16. FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

Miga niebieska dioda (wskaźnik LED)	Masz nieprzeczytaną wiadomość SMS lub nieodebrane połączenie
„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy.

<p>ładowarki nie ładuje się</p>	<p>Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.</p>
<p>„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”</p>	<p>Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.</p>
<p>„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”</p>	<p>Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci.</p> <p>Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.</p>
<p>„Jak można zwiększyć zasięg?”</p>	<p>Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora.</p> <p>Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.</p>

„Na wyświetlaczu pojawia się „Przytrzymaj boczny klaw.”, klawisze nie działają”.	Włączona jest blokada klawiatury, należy. Należy odblokować klawiaturę przytrzymując przycisk blokady z prawej strony telefonu.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

17. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu, jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak

np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Telefon nie jest wodoodporny, nie należy poddawać go działaniom wody ani innych substancji ciekłych. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może zostać ochlapane wodą lub innym płynem.

- Nie wolno wystawiać urządzeń na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Nie wolno umieszczać urządzeń w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- Chroń słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

18. Warunki gwarancji

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu.

Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji.

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

19. Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz

długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie,

w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

**NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI
AKUMULATORÓW DO OGNIA!**

20. Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą.

Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli

telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach	
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.685 W/Kg (GSM900) 0.623 W/Kg (DCS 1800) 0.636 W/Kg (WCDMA 900) 0.905W/Kg (WCDMA 2100)
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowiu	0.622 W/Kg (GSM900) 1.040 W/Kg (DCS 1800) 0.538 W/Kg (WCDMA 2100) 0.400 W/Kg (WCDMA 900)

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

21. Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



■ Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Niektóre informacje zamieszczone w tej instrukcji mogą różnić się w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania, usługodawcy oraz karty SIM. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w produkcie oraz jego funkcjach, bez uprzedniego przedstawienia informacji na ten temat.

Pomoc techniczna, - numer: 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Deklaracja Zgodności UE 10/2017/RED

Nazwa i adres producenta:
Maxcom S.A., ul. Towarowa23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:
Telefon komórkowy GSM /WCDMA
Model: MM721 3G

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)
dyrektywą 2014/53/UE

Odnwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	Test Report RSZ170703011-11, 2017-07-20 Test Report RSZ170703011-22AA1, 2017-07-20
EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07), ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07)	Test Report RSZ170703011-22BA1, 2017-07-20
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03), EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)	Test Report RSZ170703011-02A1, 2017-07-20
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013	Test Report RSZ170703011-03A1, 2017-07-18
EN 50566:2013 EN 50360:2001+A1:2012	Test Report RSZ170703011-20A1, 2017-07-20

Jednostka notyfikowana:
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL) nr 1313
przeprowadziła badania wyszczególniona w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektywy
2014/53/EU i wydała certyfikat:
Certificate No.: B1708093

Podpisano w imieniu MAXCOM SA

miejsce i data wydania:
Tychy, 2017-09-22

imię i nazwisko, stanowisko:
Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju



MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

